

Batteriebetriebener Nagelschleifer – Art. 20 191

Bedienungsanleitung

1. Produktüberblick



1. Schutzabdeckung
2. Freigabetaste für den Schleifkopf
3. Hauptschalter
4. Grifffläche
5. Batteriefachdeckel
6. Reinigungspinsel
7. Schleifwerkzeug
8. Schleifkopf


2. Bedienung

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel (5) ab und setzen Sie zwei Alkalibatterien 1,5 V, Größe AA (nicht im Lieferumfang enthalten), ein. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (Fig. 1). Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Drücken Sie den Hauptschalter (3) und schieben ihn dann nach vorn, um den Schleifer einzuschalten.
3. Halten Sie den Schleifer mit einer Hand und führen ihn in eine Position parallel zu Ihrem Fingernagel.
4. Bewegen Sie das Schleifwerkzeug (7) gleichmäßig, langsam und mit sanftem Druck am Fingernagel entlang. Führen Sie den Schleifkopf (8) in halbkreisförmigen Bewegungen um den Fingernagel (Fig. 2), um den Nagel zu schleifen und zu polieren. Das Schleifergebnis hängt von der Geschwindigkeit, der Intensität und der Dauer der Behandlung ab.
5. Schieben Sie den Hauptschalter (3) zurück, um das Gerät auszuschalten.
6. Stecken Sie nach jedem Gebrauch die Schutzabdeckung (1) wieder auf den Schleifkopf.



(Fig. 1)

- + Pluspol
- Minuspol

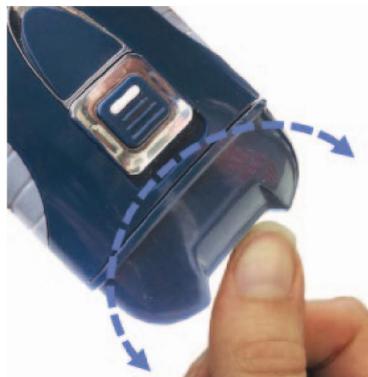

(Fig. 2)

3. Reinigung

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht mit Schleifmitteln oder aggressiven Chemikalien, weil dies die Oberfläche beschädigen kann. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Reinigen Sie den Schleifkopf (8) nicht mit Wasser.
3. Drücken Sie die Freigabetaste (2), die sich unterhalb des Schleifkopfes befindet, und nehmen den Schleifkopf (8) vorsichtig vom Gerät. Benutzen Sie den mitgelieferten Reinigungspinsel (6), um den Nagelabschliff aus dem Gerät zu entfernen. Anschließend setzen Sie den Schleifkopf wieder an das Gerät (siehe Fig. 3)



(Fig. 3)

4. Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um Funktionsstörungen, Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

1. Benutzen Sie das Gerät nur zum Schleifen oder Polieren Ihrer Finger- oder Zehennägel.
2. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. ES IST KEIN SPIELZEUG!
3. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, so nehmen Sie die Batterien heraus.
4. Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Schmutz, extremen Temperaturen, starkem Licht oder starker magnetischer Strahlung aus. Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu verändern oder selbst zu reparieren. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 10.12.2012