


Rasoir de voyage, référence 23456

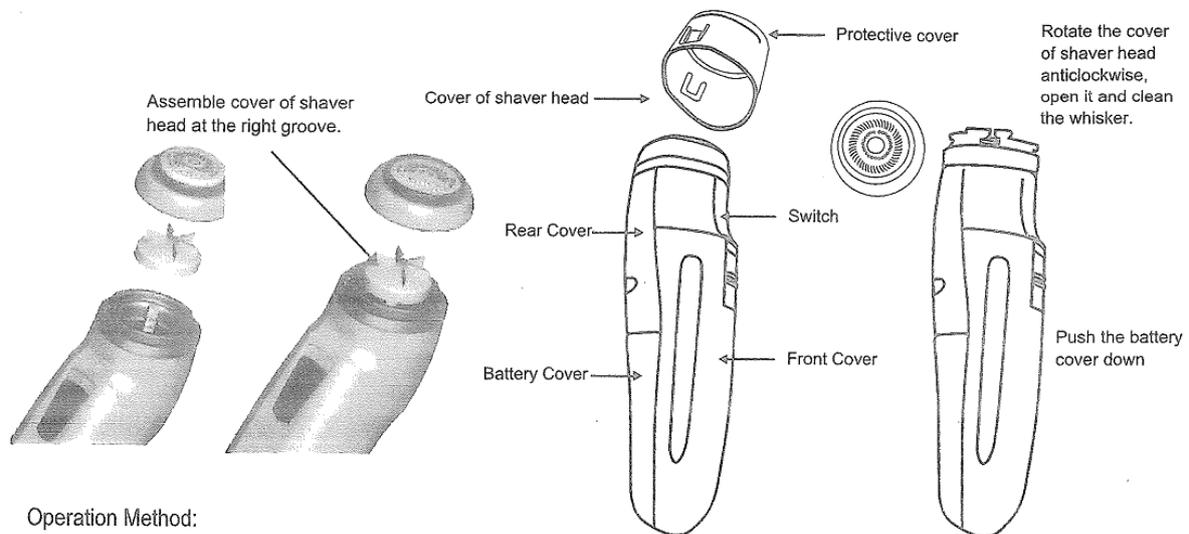

Operation Method:

Vous avez besoin d'une batterie DC 1,5 V AA. Avec l'interrupteur («Switch» selon l'image) vous pouvez allumer et éteindre le rasoir.

Caractéristiques

1. Tête de rasage avec système flottant, s'adapte aux contours de votre visage pour un rasage soigneux.
2. Combinaison parfaite: poids bas et efficacité haute.
3. Longue durabilité, utilisation confortable.

Caractéristiques techniques

- Temps d'utilisation avec une batterie 1,5 V AA: 180–280 minutes (dépendant de la capacité de la batterie)
- Durabilité: env. 5 ans
- Dimensions: 32 mm x 28 mm x 113 mm
- Poids: 36 g
- Batterie: 1,5 V AA

Utilisation

1. Enlevez le couvercle de protection. Bougez l'interrupteur vers le haut pour raser.
2. Pour obtenir le meilleur résultat, tendez la peau et bougez le rasoir lentement en direction de la barbe.
3. Vous obtiendrez le meilleur résultat quand la peau est sèche. La peau prend un certain temps pour s'adapter au système de rasage.
4. Bougez l'interrupteur vers le bas pour éteindre le rasoir. Mettez le couvercle de protection.
5. N'utilisez pas le rasoir quand il est endommagé pour ne pas risquer des blessures de peau.

Nettoyer et changer la batterie

1. Rincez régulièrement la tête de rasage. Eteignez le rasoir avant de le nettoyer.
2. Tournez le couvercle de la tête de rasage en sens antihoraire pour l'ouvrir. Nettoyez soigneusement la tête de rasage.
3. Pour changer la batterie tirez le couvercle du compartiment des piles vers le bas pour l'ouvrir.

Attention

1. La tête de rasage peut être rincée avec de l'eau, mais ne rincez pas le reste du rasoir.
2. N'utilisez pas l'article aux endroits humides avec haute température.

Collecte et traitement

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient réutilisées du mieux possible par le recyclage.

Adresse de service:

Eurotops, 4, rue de Berne, 67300 Schiltigheim / Tel. 03 88 19 10 60, Fax: 03 88 19 10 59, email: info@eurotops.fr

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.