


**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!**


UNSCHREIBUNG

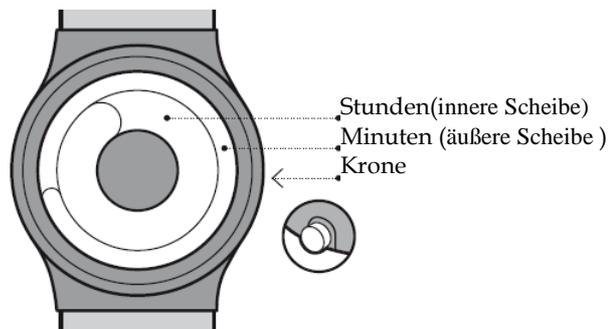

ABLESEN DER ZEIT (BEISPIEL)




ZEIT EINSTELLUNG

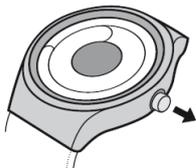


1. Ziehen Sie an die Krone (das Uhr stoppt).
2. Drehen Sie die Krone, bis Sie die richtige Zeit erreichen.


3. Drücken Sie die Krone wieder ein zum bestätigen und zum beenden.

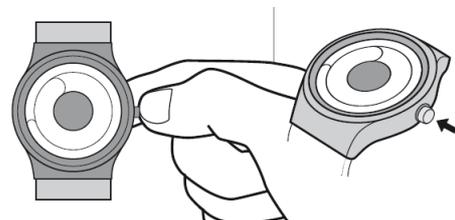


EINSTELLEN DER SCHLIESSE

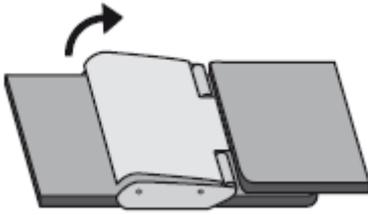

1. SchlieÙe Öffnen

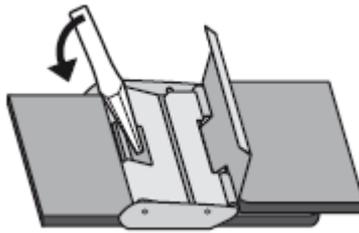


2. Klappe mit einem kleinen Werkzeug wie z.B. einem Schraubenzieher gemäß Abbildung aufhebeln.

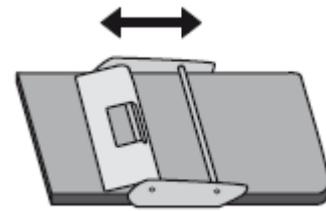


3. Schnalle an die gewünschte Stelle schieben, dann Klappe wieder in die Ursprungsposition einklappen und -drücken.


VERRIEGELN DER SCHLIESSE

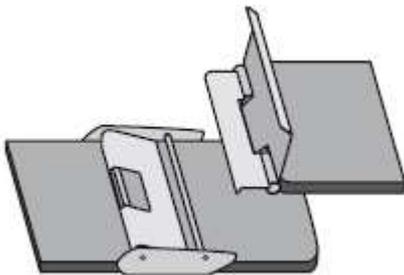

1. Haken über den Stift ziehen.

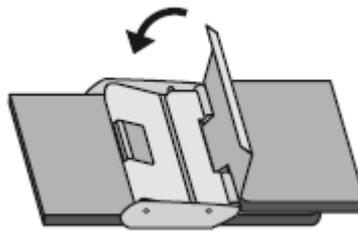

2. Haken am Stift einhaken.

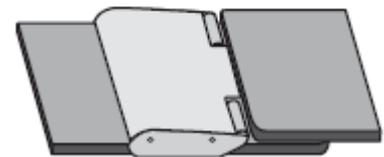

3. SchlieÙe schließen.

TECHNISCHE DATEN

- Batterie: 1*SR626SW, 1.5V⁻⁻⁻
- 3 ATM

WARNHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone ganz gegen das Uhrgehäuse gedrückt ist, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.
- Betätigen Sie die Krone oder die Drücker NICHT im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.

- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Ihre Uhr nicht herunterfällt und nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird, da dies zu Schäden führt.

VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in der VRC

