


Klappbare LED-Leuchte

Art.-Nr.: 27975


Bedienungsanleitung

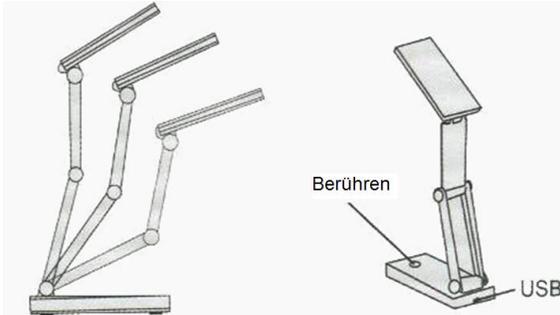

Beschreibung:

- Verstellbarer Lampenkopf mit 24 hellen LEDs
- Helligkeit: 12 Lumen
- Berührungssensorschalter für 3 Helligkeitsstufen: 30 %, 50 % und 100 %
- Klappdesign, platzsparend, ideal für unterwegs
- Stromversorgung: 4 Batterien vom Typ AA (nicht im Lieferumfang) oder USB-Kabel (beiliegend)
- Material: ABS
- Größe im ausgeklappten Zustand: L 12,8 x B 7,2 x H 32 cm
- Größe im zusammengeklappten Zustand: L 12,8 x W 7,2 x H 5 cm
- Gewicht: 185 g

Einlegen der Batterien:

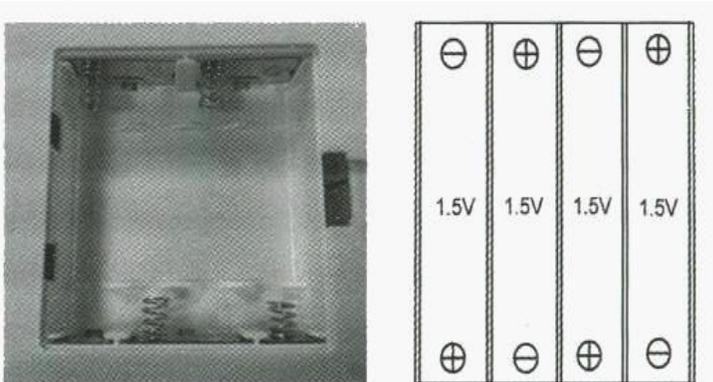

Öffnen Sie das Batteriefach durch Abnehmen des Deckels und legen 4 Batterien des Typs AA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, die – wie oben im Bild zu sehen – im Batteriefach angegeben ist.

ACHTUNG!

- Radiowecker und Bauteile nicht mit Benzin, Verdünner oder anderen chemischen

- Lösungsmitteln reinigen. Verwenden Sie wenn nötig ein weiches Tuch.
- Produkt niemals in Wasser tauchen, da es sonst beschädigt wird.
 - Setzen Sie den Radiowecker nicht extremen Belastungen, Stoß oder Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus.
 - An den innen liegenden Bauteilen darf nicht hantiert werden.
 - Nicht neue und alte Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs mischen.
 - Nickel-Eisen-Batterien, Standardbatterien oder wiederaufladbare Batterien dürfen bei diesem Produkt nicht gemischt werden.
 - Batterien bei längerer Lagerung des Radioweckers herausnehmen.
 - Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Elektrogeräte müssen fachgerecht entsorgt werden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.



Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 15.07.2016