

RADIOGRAFISCHE WEKKER OP ZONNE-ENERGIE

Art.-Nr. 39 627

Gebruiksaanwijzing:

Technische gegevens:

- 1 oplaadbare accu Typ AA 700 mAh
- Energieverbruik:
 - Alarm: <12 mA
 - Stroomopname: <105 uA
 - Normale stroomverbruik: <25 uA
 - Licht: <100 mA
 - Gangreserve: vol opgeladen ca. 12 maanden en een energieverbruik van <1.09 mAh.

Handleiding:

1. Plaats de accu in het batterijvak. Zodra uur- en minuten wijzer automatisch op 4:00/8:00/ 12:00 uur zijn gaan staan, schakelt de radiografische wekker op ontvangst.
2. Als de klok na 10 minuten niet loopt, ontvangt deze het radiografische signaal op het eerstvolgende hele uur. Het instellen van de tijd kan ook handmatig uitgevoerd worden.

Tijd handmatig instellen:

- 2.1 De M“.set“ toets 3 secondenlang ingedrukt houden, om de tijdweergave te starten
De M“.set“ toets zolang ingedrukt houden, totdat de uur – en minutenwijzer net voor de gewenste tijd staat.
- 2.2 Druk de „M.set“ toets nu steeds weer kort in, totdat de uur – en minutenwijzer op de exact gewenste tijd staan.
- 2.3 beëindigen houdt u toets
Houdt de „M.set“ toets 8 seconden lang ingedrukt.om de handmatige tijdinstelling te beëindigen
3. De klok loopt zodra het radiografische signaal ontvangen wordt.

Radiografische ontvangst:

- 4.1 Er zijn 8 ontvangsttijden per dag: 2:00 uur, 3:00 uur, 4:00 uur, 5:00 uur, 14:00 uur, 15:00 uur, 16:00 uur, und17:00 uur.
- 4.2 Toets REC: houdt deze toets 3 seconden lang ingedrukt, om de functie van handmatige signaalontvangst te starten..


Alarm instellen:

- 5.1 Toets „ON/OFF“: voor het in - en uitschakelen van het alarm. Om de alarmtijd in te stellen moet de toets op „ON“ staan.
- 5.2 Alarm instellen: alarmtoets tegen de wijzers van de klok in draaien tot de gewenste tijd bereikt is

Toets „SNOOZE/LIGHT“ (sluimerfunctie /licht)

6.1. Toets drukken om het scherm te verlichten

6.2. Zodra het alarm afgaat, de toets „SNOOZE/LIGHT“ Drukken om de sluimerfunctie te activeren. Als het alarm na 5 minuten weer afgaat. toets „ON/OFF“ drukken tot de “OFF” positie om het alarm uit te schakelen

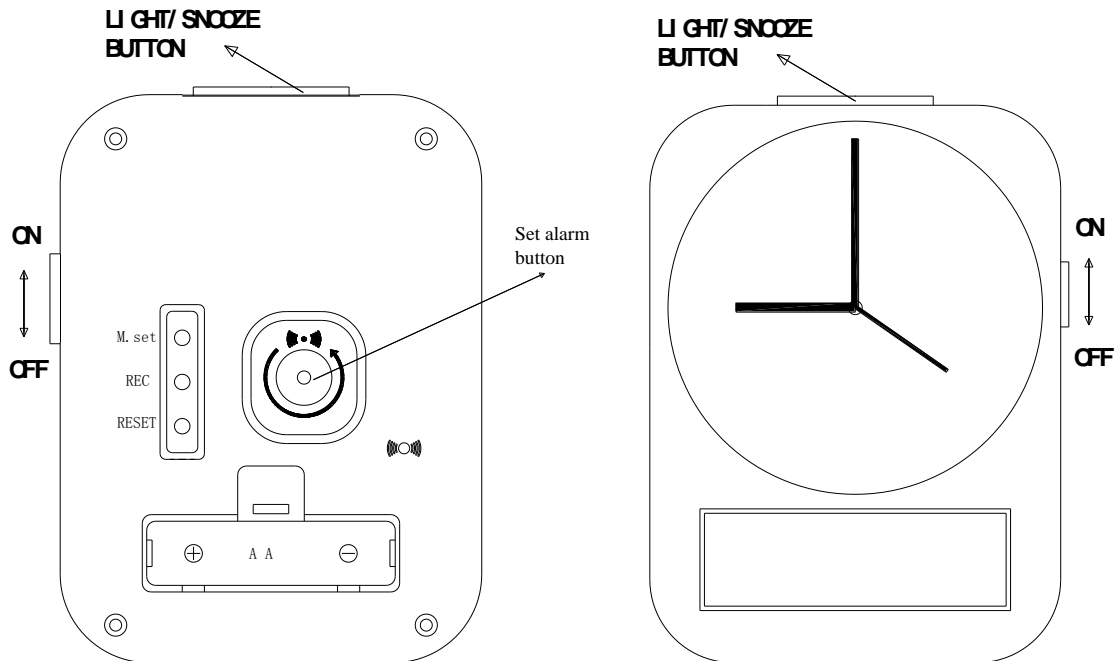

Tips:

1. Als de wekker niet functioneert: op “RESET”, drukken of batterij controleren
2. Als de wekker langere tijd niet gebruikt wordt, de batterij eruit halen.
3. Geen niet oplaadbare batterijen gebruiken.
4. Om de batterij op te laden de zonnecel in zonrichting plaatsen.
5. Oe batterij controleren en opladen, als de wekker niet goed functioneert

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het
retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter
perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur
voorbehouden.

© 12.09.2012