


Hochdruck-Abflussreiniger

Art. No.: 45524

Bedienungsanleitung

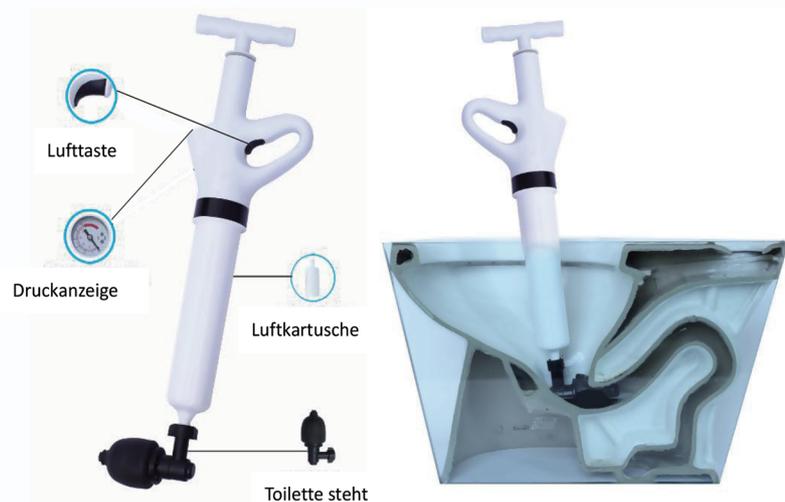

5 Zubehörteile



1. Bedienungsanleitung



Montieren Sie das Basispadsetzen Sie es auf den Abflussreiniger.



Legen Sie das Basispad auf den Boden, Treten Sie mit den Füßen auf das Basispad, um es stabil zu machen und aufzublasen.



nehmen Sie das Basispad heraus und wechseln Sie zu diesem Zubehör und dieser Mutter.



Montieren Sie den Gummikopf auf den Abfluss.



Verbinden Sie den aufblasbaren Gummikopf mit dem Speicherkopf der Luftkartusche. Befestigen Sie ihn mit der Schraubkappe.



Setzen Sie den Ablaufreiniger auf das Gerät, und stellen Sie den Ablauf richtig ein.



Achten Sie darauf, dass es aufrecht in der Toilette steht, halten Sie es gedrückt.



Während des Gebrauchs dehnt sich der Gummikopf automatisch aus und das Schmutzwasser läuft nicht über.



Drücken Sie die Lufttaste, um die Luft freizugeben, um den Abfluss abzusaugen.

2. Die Toilette absaugen



Montieren Sie den Gummikopf.



Nachdem Sie ihn in die Toilette geschoben haben, achten Sie darauf, dass der Toilettenkopf vertikal steht, um Luftaustritt zu vermeiden und eine bessere Saugwirkung zu erzielen.



Drücken Sie den Luftknopf.

Problembehandlung:

Wenn das Produkt nicht funktioniert, schrauben Sie es bitte auseinander und prüfen Sie, ob das untenstehende Zubehör lose ist. Wenn es locker ist, legen Sie es bitte wieder an die Stange und versuchen Sie es erneut.



ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.



Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
TOPS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 17.12.2019

Déboucheur pompe à vide

Art. No.: 45524

Manuel d'instruction



5 accessoires



1. Opération



Installez le coussinet de base sur le nettoyant de drain.



Placez le coussin de base sur le plancher, marchez sur le coussin de base avec les pieds pour le rendre stable en gonflant avec la manette.



Sortez le coussin de base et changez pour cet accessoire et cet écrou.



Installez la tête en caoutchouc sur le nettoyant de dragage de drain.



Connectez fermement la tête gonflable en caoutchouc avec la tête du stockage du cylindre d'air. Serrez-la avec le capuchon à vis.



Placez le nettoyant de drain sur l'objet, placez correctement le drain.



Gardez-le au sens vertical dans les toilettes, appuyez et tenez-le.



Dans le processus d'utilisation, la tête en caoutchouc se dilate automatiquement et l'eau sale ne va pas déborder.



Appuyez sur le bouton d'air pour libérer l'air afin de draguer le drain.

2. Dragage des toilettes



Installer la tête en caoutchouc.



Après avoir plongé dans les toilettes, gardez verticalement la tête des toilettes afin d'éviter la fuite d'air pour un meilleur effet de dragage.



Appuyez sur le bouton d'air.

Dépannage:

Si le produit ne travaille pas, veuillez dévisser et vérifier si les accessoires ci-dessous sont lâches. Si c'est lâche, veuillez les remettre à la tige et essayer à nouveau.



VIKTIG !

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 17.12.2019

Power-afvoerpomp

Art. No.: 45524

Handleiding



5 onderdelen



1. Werking



Installeer het basiskussen op de afvoerreiniger.



Plaats het basiskussen op de vloer. Stap op het basiskussen met voeten om het stabiel te maken en blaas het op met het handvat.



Verwijder het basiskussen en wissel naar dit accessoire en deze moer.



Installeer de rubberen kop op de afvoeruiger.



Verbind de opblaasbare rubberen kop stevig met de opbergkop van de luchtcilinder. Draai het vast met de schroefdoop.



Plaats de afvoerreiniger op het object, stel de afvoer goed in.



Houd het rechtop in het toilet, houd het ingedrukt.



Tijdens het gebruik zal de rubberen kop automatisch uitzetten en zal het vuile water niet overlopen.



Druk op de luchtknop om de lucht vrij te laten om de afvoer te baggeren.

2. Bagger het toilet uit



Installeer de rubberen kop.



Houd na het in het toilet dompelen de toiletkop verticaal om luchtlekage te voorkomen voor een beter baggereffect.



Druk op de luchtknop.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 17.12.2019

Probleemoplossing:

Als het product niet werkt, schroef het dan los en controleer of de onderstaande accessoires loszitten.

Als deze los zit, plaats ze dan terug op de paal en probeer het opnieuw.



ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.




Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

High Pressure Drain Cleaner

Art. No.: 45524

Instruction Manual

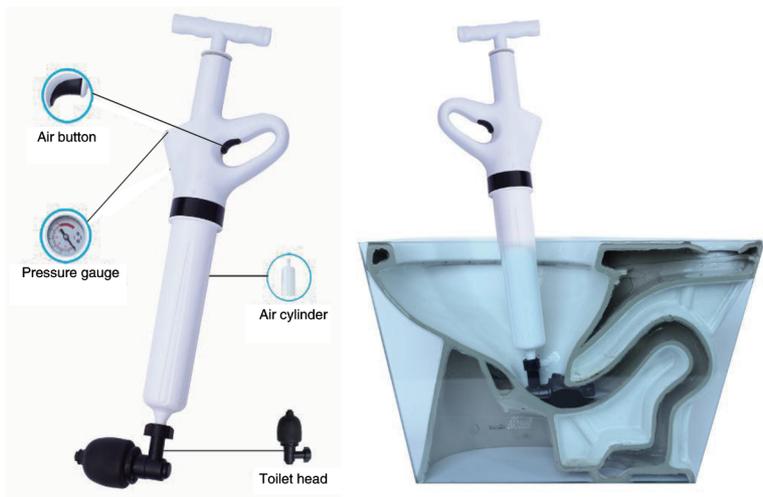

5 accessories

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> |
| <p>6kgf/cm²</p> | <p>6kgf/cm²</p> | <p>5kgf/cm²</p> | <p>5kgf/cm²</p> | <p>TABLE OR WASH BASIN</p> <p>SINK HOLE</p> |

1. Operation



Install the base pad onto the drain cleaner.



Put the base pad on the floor, step on the base pad with feet to make it stable and inflate it with the handle.



Take out the base pad and change to this accessory and nut.



Install rubber head onto the drain cleaner.



Connect the inflatable rubber head with the storage head of air cylinder tightly. Tighten it with the screw cap.



Put the drain cleaner to the dredge object, set the drain properly.



Keep it upright in the toilet, press and hold it.



In the process of use, the rubber head will expand automatically and the dirty water will not overflow.



Press the air button to release the air to dredge the drain

2. Dredge the toilet



Install the rubber head.



After dipping into the toilet, keep the toilet head vertically to avoid air leakage for better dredging effect.



Press the air button.

Trouble Shooting:

If the product doesn't work, please unscrew it and check if the below accessories loose. If it's loose, please put them back to the pole and try again.



ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland 071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 020262 1958 or info@eurotops.nl
in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium 070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 17.12.2019