


A. Teile- und Funktionsliste

A Empfänger (Kopfhörer)	B Sender
1. Batteriefachabdeckung	7. Betriebsanzeige (vorn)
2. EIN/AUS-Schalter und Lautstärkeregler	8. Ein/Aus- und Funktionsschalter (Funktionen: Audio-Chat / Überwachung / Drahtloser Kopfhörer / AUS)
3. Sendersuchttaste	9. Mikrofonbuchse (MIC)
4. Rücksetztaste	10. Stromversorgungsbuchse (4,5 VDC - Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
5. Betriebsanzeige	11. Einbaumikrofonbuchse (MIC)
6. Audio-Buchse	12. Eingebautes Audiokabel
Mitgeliefertes Zubehör: Audiokabel	13. Batteriefach (unten)

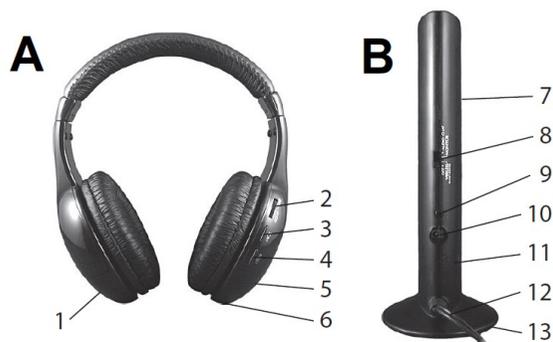

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu laut ist, bevor Sie Ihre Kopfhörer nutzen.



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.

Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass sie Ihrer Hörempfindlichkeit am besten entspricht.

B. Technische Daten

Sender

Sendefrequenz: 87,5 MHz
Modulationsmodus: UKW
Sendereichweite: 30 m (ohne Störung)
Stromversorgung: 2x AAA-Batterien (3 V) oder 4,5 VDC

Empfänger (Kopfhörer)

Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz für FM-Radio und 87,5 MHz für drahtlose Kopfhörer
Empfangsmodus: UKW
Verzerrung: ≤ 2 %
Stromversorgung 2x AAA-Batterien (3 V)

C. Teile

Im Lieferumfang enthalten

Sender	1
Empfänger (Kopfhörer)	1
Bedienungsanleitung	1
Audiokabel	1

D. Einlegen der Batterien

Kopfhörer:


- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+/-) in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie die Abdeckung.

Sender:

Wiederholen Sie die gleichen Schritte von 1 bis 3 wie oben.

Verwendung

Kabelverbindungen

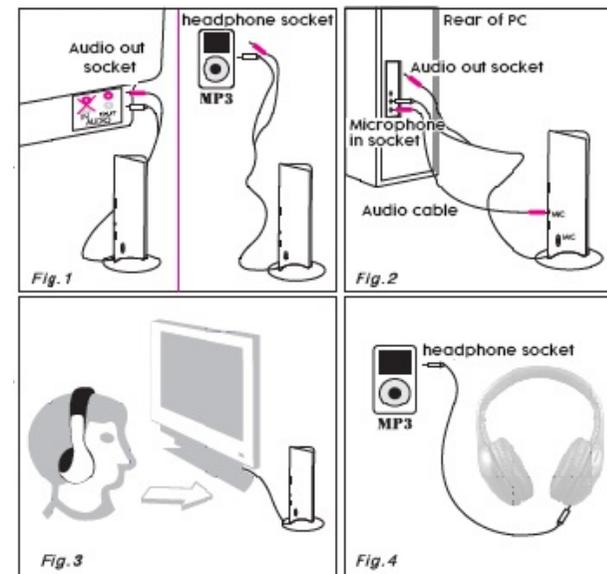

Audio out socket = Audio-Ausgangsbuchse	headphone socket = Kopfhörerbuchse
Rear of PC = Rückseite des PCs	Audio out socket = Audio-Ausgangsbuchse
Microphone in socket = Mikrofoneingangsbuchse	Audio cable = Audiokabel
headphone socket = Kopfhörerbuchse	

Drahtlose Kopfhörer

- Stecken Sie nach dem Einlegen der Batterien in den Empfänger und den Sender das Audiokabel des Senders in die AUDIO-OUT-Buchse des elektronischen Geräts. Siehe Abbildung 1 oben.
- Stellen Sie den Funktionsschalter (9) des Senders auf „**Wireless Headphones**“. Die Anzeigeleuchte am Sender leuchtet auf.
- Drehen Sie den Ein/Aus-Schalter (2) ein klein wenig Richtung „ON“ – gerade weit genug, um die Kopfhörer einzuschalten. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf und zeigt an, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind.
- Verwenden Sie denselben Schalter, um die Lautstärke einzustellen.

- (5) Drücken Sie die Taste „RESET“ und dann die Taste „SCAN“ am Kopfhörer.

Drahtloser Audio-Chat

- (1) Schließen Sie das eingebaute Audiokabel des Senders an die Audioausgangsbuchse eines PCs an. Stecken Sie dann ein Ende des Audiokabels in die Mikrofonbuchse (MIC) am Sender und das andere Ende in die Mikrofonbuchse am PC. (Siehe Abb. 2.)
- (2) Drehen Sie den Ein/Aus-Schalter des Kopfhörers auf „ON“. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf. Stellen Sie das eingebaute Mikrofon des Senders (12) so vor sich auf, dass Sie 0,5 m vom Mikrofon entfernt sind. (Siehe Abb. 3.)
- (3) Öffnen Sie das Chat-Tool und **stellen Sie den Funktionsschalter des Senders auf „Audio Chat“**. Schalten Sie das Empfangsgerät ein. Die Anzeigeleuchte am Kopfhörer leuchtet auf. Stellen Sie die Lautstärke ein. Jetzt können Sie mit Ihren Freunden über SKYPE, MSN, QQ chatten. Drücken Sie die Taste „RESET“ und dann die Taste „SCAN“.

Drahtlose Überwachung

Dieser Modus erfordert Stromversorgung durch Batterien von Sender und Kopfhörer.

Stellen Sie den Sender z. B. in die Nähe Ihres Babys und drehen Sie das Mikrofon in seine Richtung.

- (1) **Stellen Sie den Funktionsschalter (9) auf „MONITOR“**. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf.
- (2) Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter des Kopfhörers auf „On“. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf.
- (3) Drücken Sie die Taste „RESET“ und dann die Taste „SCAN“. Die Geräusche aus dem Raum sind über die Kopfhörer zu hören.

FM-Radio hören

Für diesen Modus verwenden Sie nur die Kopfhörer. Der Sender wird nicht benötigt.

Drehen Sie den Ein/Aus-Schalter (2) ein klein wenig Richtung „ON“ – gerade weit genug, um die Kopfhörer einzuschalten. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf und zeigt an,

dass die Kopfhörer eingeschaltet sind. Drücken Sie die Taste „RESET“ einmal und dann die Taste „SCAN“. Das Radio findet automatisch einen gut empfangbaren Radiosender. Stellen Sie die Lautstärke ein. Um den Radiosender zu wechseln, drücken Sie erneut die Taste „SCAN“.

Wenn der letzte Radiosender erreicht ist, drücken Sie die Taste „RESET“ und dann die Taste „SCAN“, um ausgehend vom ersten aktiven Radiosender zu starten. .

Kopfhörer über Kabel verbinden

Für diese Funktion sind keine Batterien im Kopfhörer erforderlich und der Sender wird nicht benötigt.

Verwenden Sie das Audiokabel, um den Kopfhörer an ein elektronisches Gerät anzuschließen, z. B. MP3-Player, VCD-Player, DVD-Player usw. Siehe Abb. 4.

E. Anmerkungen

- Um den besten Empfang zu erzielen, verlängern Sie das Audiokabel des Senders oder platzieren Sie den Sender an einer höheren Stelle (das Sender-Audiokabel kann als Antenne verwendet werden).
- Wenn der Ton verzerrt oder zu laut ist, kann der Empfang durch Verringern der Lautstärke der Signalquelle (Fernseher, VCD-Player, DVD-Player, PC, MP3-Player, Walkman usw.) verbessert werden.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn folgende Probleme auftreten:
 - 1) Die Senderanzeige wird schwächer.
 - 2) Der Empfang ist schlecht.
 - 3) Die Lautstärke wird schwächer oder der Ton ist verzerrt.
- Trennen des Geräts
Wenn das Gerät nicht verwendet wird, drehen Sie den Funktionsschalter des Senders auf „OFF“, um ihn auszuschalten. Drehen Sie den Lautstärkeregler auf „OFF“. Die Anzeigeleuchte und der Empfänger schalten sich aus. Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

F. WARNUNGEN

- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

- Nicht ins Wasser tauchen.
- Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
- Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.

G. SICHERHEITSHINWEISE DEN AKKU BETTREFFEND

- Bitte entnehmen Sie die Batterien aus dem Kopfhörer und dem Sender, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden.
- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlensystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlensystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome
93110 Rosny-sous-Bois- Frankreich/ Hergestellt in VRC
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH
D-40764 LANGENFELD - Deutschland

