




Nederlands

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

Algemene beschrijving

Omschrijving van de handset

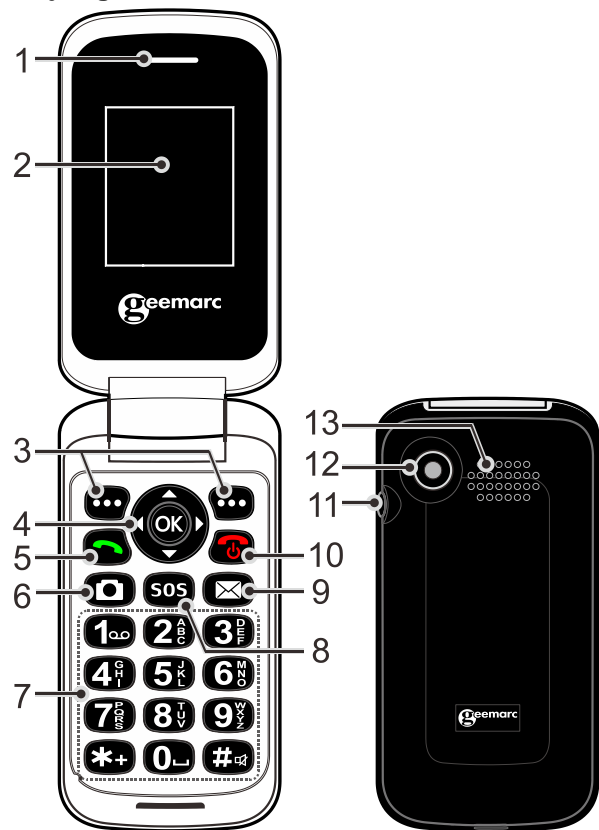

1

OMSCHRIJVING

| | | |
|----|--|---|
| 1 | | Oordopje |
| 2 | | Display |
| 3 | | Links/rechts toets Dit zijn zgn. 'softkeys', m.a.w. ze zullen afhankelijk van het getoonde menu een andere functie aannemen. De betreffende functie wordt getoond door de tekst direct boven de toets. |
| 4 | | Navigatieknop OK toets Om een keuze te bevestigen of goed te keuren. Naar boven toets Door lijsten en menu opties naar boven scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets (snellinkjes). Het kan ingesteld worden in handset-instellingen. Tijdens een gesprek kan het volume er mee verhoogd worden. Tijdens het overgaan van de telefoon kan het belvolume er mee verhoogd worden. Omlaag toets Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets (kalender). Het kan ingesteld worden in handset-instellingen. Tijdens een gesprek kan het volume er mee verhoogd worden. Tijdens het overgaan van de telefoon kan het belvolume er mee verhoogd worden. Naar rechts toets In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets (audio speler). Het kan ingesteld worden in handset-instellingen. Naar links toets In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets (gebruikersprofielen). Het kan ingesteld worden in handset-instellingen. |
| 5 | | Beltoets Iemand oproepen nadat u het nummer gedraaid heeft. Een gesprek aannemen. Kies het laatst gedraaide nummer. |
| 6 | | Druk op deze toets om de camera functie te activeren. |
| 7 | | Telefoonnummers invoeren Sterretje toets Druk kort op deze toets om een of meer symbolen (+ of P/W) in te voegen tijdens het samenstellen van een bericht of tijdens het bewerken van een naam in het telefoonboek. Gebruik daarna de navigatietoetsen om het in te voegen symbool te kiezen. Hekjestoets Druk op deze toets om tussen verschillende invoeringen te wisselen tijdens het samenstellen van een tekstbericht of tijdens het bewerken van de naam van een contact. |
| 8 | | SOS Drie (3) seconden op deze toets drukken start de procedure. |
| 9 | | Druk op deze toets om een nieuw bericht te schrijven. |
| 10 | | Aan/uit toets / op-de-haak toets Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT zetten. Een gesprek beëindigen. Annuleert het huidige proces en brengt de telefoon terug naar stand-by. |
| 11 | | 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting |
| 12 | | Camera lens |
| 13 | | Luidspreker |

Beschrijving van het LCD scherm

| | |
|--|--|
| | Pictogram van de signaalsterkte Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent meer signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM kaart. |
|--|--|

2

| | |
|--|---|
| | Wekkerpictogram De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde tijd af te gaan. |
| | Pictogram van de batterijstatus Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont het niveau van de batterijlading. Meer balkjes betekent meer batterijlading. |
| | Roaming pictogram Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming gesprek (bijvoorbeeld een internationaal gesprek) plaats. |
| | SMS pictogram Een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen. |
| | MUTE pictogram De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE stand gezet. |
| | STIL pictogram De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen oproepalarm gegeven worden. Alleen vibreren is actief. Bel + vibreren zijn actief. Alleen de bel is actief. |
| | Pictogram van de koptelefoon De koptelefoon is verbonden met de telefoon. |
| | Gemiste oproep |
| | Bluetooth functie is geactiveerd. |

De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 GSM CL8150 handset van de mobiele telefoon
- 1 adapter voor de hoofdvoeding + 1 USB kabel
- 1 x Li-polymeer oplaadbare batterij
- 1 Gebruikshandleiding


SIM kaart en batterij installeren

Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de oplader voordat u de batterij verwijdert.

Maak de klem van het deksel los in de aangegeven richting en verwijder het.

Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).

Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar beneden gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te zien hieronder).

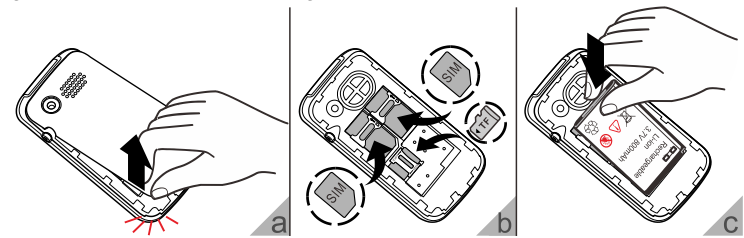

Micro SD card

U kunt een micro-SD kaart erin steken om de foto's te bewaren. Maximum 32G

U kunt 2 SIM kaarten in deze telefoon steken. Er zijn vele redenen om dit te doen. Een belangrijke reden is echter dat u waarschijnlijk beter netwerkdekking krijgt als u twee SIM kaarten van verschillende providers gebruikt. Maar met één SIM kaart werkt u telefoon ook perfect!

Let op de batterijcontacten (de goudgekleurde contacten moeten naar rechtsonder gericht zijn) en zet de batterij erin.

Positioneer het batterijdeksel en druk deze lichtjes naar beneden.

De batterij opladen

Steek de oplader in een wandcontactdoos.

Verbind de kabel van de oplader met de mini USB ingang aan de onderkant van de telefoon. Tijdens het opladen begint het batterijpictogram zich op te vullen.

Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan worden, moet de batterij minstens 4 uur lang worden opgeladen.

3

AAN/UIT zetten

Druk 3 seconden op of langer om de telefoon AAN te zetten.

Als er geen SIM kaart in de telefoon zit, wordt **BEPERKTE SERVICE (LIMITED SERVICE)** getoond als u een nummer probeert te draaien. Alleen noodoproepen kunnen gedaan worden, zolang als er geen SIM kaart in zit.

Druk nogmaals 3 seconden op om de telefoon UIT te zetten.

Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste keer opstarten wordt u gevraagd uw taal te kiezen en de tijd en datum in te voeren.

1. Voer de PIN voor uw SIM kaart(en) in en druk op OK (de linker 'softkey').
2. Druk twee keer op **JA (YES)** (de linker 'softkey'), kies uw taal m.b.v. de toetsen en druk op **OK**.
3. Druk op **JA (YES)** en voer het uur en de minuten in.
4. Druk op en voer de datum in.
5. Druk op **OPSL.** (de linker 'softkey').

Iemand bellen

| |
|--|
| Klap het klepje open en toets het nummer in. |
| Druk op de WISSEN 'softkey' om een onjuist teken te wissen. |
| Druk op en het nummer wordt automatisch gedraaid. |
| Druk op om het gesprek te beëindigen. |

Om een internationale oproep te doen, moet u vóór de landcode de + indrukken door twee keer op * te drukken.

Een gesprek aannemen

Als er een oproep binnenkomt op de telefoon wordt het telefoonnummer van de beller getoond. Als het nummer van degene die u belt in het telefoonboek opgeslagen is, wordt ook de bijbehorende naam getoond.

| |
|--|
| Druk op om de oproep aan te nemen. |
| Om het gesprek te beëindigen drukt u op of klappt u het klepje dicht. |

Een gesprek weigeren

Om een binnenkomende oproep te weigeren, drukt u op of de **STIL** 'softkey' en daarna op **(VER..) WEIGEREN**.

Opties tijdens een gesprek

U kunt tijdens een gesprek verschillende functies gebruiken door op de softkey **OPTIE** te drukken.

Je krijgt de mogelijkheid om het volgende te doen.

Zet een oproep in de wacht zetten/Einde van enkel gesprek Toegang tot het telefoonboek/Oproepgeschiedenis bekijken SMS- & geluidsrecorder/ dempen/ Geluidssterkte

Een registratie in het telefoonboek maken

1. Druk op **Namen** of op **Menu** → **Telefoonboek**.
2. Kies **Contact Toevoegen** en druk daarna op **OK**.
3. Kies **Naar**
4. **SIM** of **Naar telefoon** en druk daarna op **OK**.
5. Voer de naam en het telefoonnummer in (druk op **OPTIES** → **Gereed** → Voer de info in → **OPTIES** en kies **KLAAR**), druk op en herhaal de procedure. Invoer m.b.v. het numerieke toetsenbord

6. Opties → Opslaan

Het numerieke toetsenbord heeft ook letters op de toetsen. Deze letters worden gebruikt om tekst in te voeren voor een registratie (of de verandering ervan) in het telefoonboek, SMS berichten en wanneer contacten in het telefoonboek opgezocht worden.

Druk op een willekeurige toets het relevante aantal keren om de benodigde letter te krijgen, bijv. druk een keer op '5' om de letter J te krijgen en druk vier keer snel achter elkaar op '7' om de letter S te krijgen.

Om naar de volgende letter te gaan wacht u een paar seconden en de cursor zal als een | verschijnen achter de laatst ingevoerde letter. Nu mag u de volgende letter invoeren. Gebruik de toets om van hoofdletters naar kleine letters (en v.v.) te wisselen. M.b.v. de toets kunt u ook naar de nummers gaan. De invoermodus wordt aan de rechterkant van het veld voor de naamsregistratie aangegeven door een potlood.

Druk op '0' om een spatie in te voeren.

4

Opties in het telefoonboek

- Menu** → **Telefoonboek** en druk daarna op de **OK** toets.
- Gebruik de **▲▼** toetsen om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
- Druk op de **OPTIES** 'softkey'..
- Op dat contact uit te voeren opties zijn:

- Bekijken / SMS Verstuur een Kiezen / Bewerken / Verwijderen / Kopiëren Toevoegen aan zwarte lijst / Diverse selecteren Groep van oproepers / Telefoonboek instellingen**

U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen:

- Bepaal de **Aanbevolen opslag**locatie (**SIM, telefoon** of **alles**).
- Extra nummer**.
- Geheugen toestand**: Bekijk hoeveel opslagruimte gebruikt is op de SIM en op de telefoon bekijken.

Telefoonboekgegevens bekijken en oproepen

- Druk op de **NAMEN**-keuzetoets om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.

- Gebruik de **▼▲**toetsen om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt. U kunt ook een contact in het telefoonboek vinden door alfabetisch te zoeken. Typ de eerste letter van de naam en u komt automatisch in het juiste gedeelte van het telefoonboek.

- Druk daarna op  om de oproep te bellen.

Een tekstbericht (SMS) versturen

Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens bevatten. Dit is inclusief spaties.

- Menu** → **SMS** → **Bericht. Schrijven** Schrijf uw SMS bericht.
- Opties**→ **Verzenden naar**→ **Geef nummer op** en voer het eigenlijke nummer in of kies er een uit **de lijst van het telefoonboek**.
- Opties** → **Zenden** en druk daarna op de **OK** toets.

Een tekstbericht (SMS) ontvangen

Als u een tekstbericht ontvangt, zal een oproeptoon hoorbaar worden. Het LCD-display zal **1 ONGELEZEN BERICHT** tonen.

- Druk op de **BEKIJKEN** 'softkey' en dan op **OK** om het bericht te tonen.
- Druk op de **OPTIES** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
- Deze opties zijn Antwoorden, de Verzender opbellen, Doorsturen, Verwijderen, en Geavanceerd (Nummer gebruiken: stuur een SMS naar dit nummer of draai het nummer en/of bewaar het in het telefoonboek en **USSD gebruiken**¹: als de SMS een USSD bevat, kunt u het gebruiken).

- ¹:USSD staat voor Unstructured Supplementary Service Data (= ongestructureerde supplementaire servicedata).

Instellingen voor tekstberichten

Dienstencentra distribueren SMS berichten. In het geheugen van uw mobiele telefoon moet het telefoonnummer van het dienstencentrum geprogrammeerd zijn. In het algemeen geldt dat dit al door uw provider is ingesteld.

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

SIM – hierin kunt u instellingen veranderen zoals :

Profielinstellingen : Kies de juiste manier van berichten versturen.

Geldigheidsduur :

U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een bericht mag duren.

Bericht Type : U kunt het type bericht uit de lijst kiezen.

Afleveringsversla.

Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een mededeling dat het al dan niet met succes verstuurd is.

Antwoordpad

U kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van een bericht. De verzendkosten zijn dan voor rekening van de ontvanger i.p.v. uzelf.

Voicemail Server : Stel de locatie van de voicemail server in.

Geheugentoestand

Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen van zowel de SIM kaart als de telefoon is gebruikt en hoeveel er nog vrij is(bijv. **SIM** 17/40, 2/40).

Sms-teller

Verzonden berichten bewaren

Aanbevolen opslag

Als u **SIM** kiest, dan wordt een nieuw bericht standaard op de SIM kaart opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan worden nieuwe

berichten in de telefoon opgeslagen.

Bericht met een lange tekst.

Gemiste oproepen tonen

Als u een oproep of oproepen gemist heeft, wordt er een **GEMISTE OPROEPEN** bericht op de display getoond, bijvoorbeeld: **3 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op de **BEKIJKEN** 'softkey' om de details te bekijken of druk op **ANNULÉREN** om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het volgende:

- Menu** → **Oproepgeschiedenis** → **Gemiste oproepen** en daarna drukt u op OK.
- Gebruik de **▼▲**toetsen om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
- Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren :
 - Bekijken / Oproepen / Verstuur een SMS Bewaren in het telefoonboek / Aan zwarte lijst toevoegen Bewerken vóór een oproep / Wissen**.

Multimedia

De CL8150 heeft multimedia opties: U moet een 32 Gb micro-SD kaart in de telefoon steken voor de camera.

Er zijn functies voor **een camera, audiospeler, audiospeler, geluidsrecorder en FM-radio**.

Organisator

De organisator heeft veel handige functies.

Bluetooth

De CL8150 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth apparaten kunnen opgezocht worden en evenzo kan de CL8500 gevonden worden. Het Bluetooth wachtwoord is **0000**. U kunt verbinding maken met een Bluetooth koptelefoon of wellicht met een andere telefoon. Dit maakt bestandsoverdracht (bijv. foto's, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk via Bluetooth. U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere apparaten uw telefoon niet 'zien'.

Wekker

Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op bepaalde tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om één keer of herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Vijf verschillende wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een willekeurige toets om het geluid van de wekker te stoppen.

De wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker daadwerkelijk

UIT zet, op M1 drukt of op  drukt.

De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.

Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand staan want anders hoort u de wekker niet!

Kalender

De dag van vandaag is gemarkeerd. Gebruik de navigatietoets om een specifieke dag te kiezen of druk op Opties en gebruik «**naar datum springen**».

Rekenmachine

Voer het eerste cijfer in (decimaalpunt m.b.v. de **#** toets), kies de berekeningsmethode m.b.v. de navigatietoets en voer het volgende cijfer in.

SIM toolkit

Bereik en aanbod hangen af van de gebruikte SIM kaart.

Bestandsbeheer

Bestandsbeheer bevat alle bestanden die gebruikt worden door de vele telefoonapplicaties.

U kunt standaard bestandsmanipulaties doen door de beschikbare opties te volgen.

Telefooninstellingen

In de stand-by stand drukt u op **Menu**, kiest u **Instellingen** en daarna op **OK**.

Instellingen dubbele SIM: Stel de instelling in op het gebruik van één of twee SIM kaarten.

Gebruikersprofielen: Er zijn 4 soorten profielen:

- Algemeen / Stil / Vergadering / Buitenshuis**

U kunt de bijzonderheden van het gekozen geluid veranderen. Een geluid is opgebouwd uit de volgende instellingen:

- Type waarschiw., Belsignaal, SIM1 binnenkornen., SIM2 binnenkornen, Beltoonvolume, Bericht, Toetsenblok, Toetsvolume, Klepje open, Klepje gesloten.**

U kunt de volgende functies aanpassen in de **Telefooninstellingen**:

Tijd en Datum: Stel thuisplaats in, tijd en datum, formaat (12- of 24-uurs en DDMMJJJJ, MMDDJJJJ of JJJJMMDD) en stel de tijdszone in.

Taal: Om het menu te tonen kunt u uit zes talen kiezen, t.w. Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Voorkeursmethode voor invoer. hoofdletters of kleine letters.

Weergave: U kunt **Achtergrond, LCD verlichting** en **Datum & Tijd tonen** instellen.

Toegekende toets: U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te krijgen tot het gewenste menu van de telefoon.

Automatische tijdbijwerken: De tijd wordt automatisch ingesteld.

Vluchtstand

Netwerkinstellingen: Netwerkselectie is automatisch of handmatig.

Beveiligingsinstellingen:

SIM-beveiliging:Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart meegeleverd. De PIN code beschermt de SIM kaart tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

Beveiliging Telefoon: Indien deze functie is geactiveerd, kunt u aan het begin één wachtwoord toevoegen. Het wachtwoord is standaard **0000**.

Belinstellingen: Instellingen voor, **Wisselgesprek, Oproep omleiden**.

Geavanceerde instellingen, Zwarte lijst (oproepen vanaf deze nummers worden niet gesignaleerd), **Antwoordmodus** (Antwoord dekken, Elke toets, automatisch b...).

Beantwoordingstand (door klepje te openen, door een willekeurige toets in te drukken of automatisch beantwoorden).

Instellingen herstellen:U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon heeft ingesteld, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen herstellen. Het standaard wachtwoord is '**0000**'.

SOS functie

In een noodgeval kunt u gedurende 3 seconden de **SOS**-knop voor hulp indrukken.

Maximaal 5 nummers kunnen vooraf in de **SOS nummerlijst** ingevoerd worden. De telefoon zal deze SOS-nummers automatisch na elkaar draaien. Als er een 'in gesprek' toon klinkt of de oproep wordt door de gebruiker gestopt, dan wordt het volgende nummer direct of na 30 seconden gedraaid, als de SOS-oproep niet wordt gevalideerd door op de 0 toets te drukken. De telefoon draait deze nummers totdat de handset uitgezet wordt.

Als u de SOS-stand wilt verlaten, drukt u opnieuw **3 seconden** op de **SOS knop**.

NB: Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten. Eerst moet u de SOS-stand UIT zetten voordat u de telefoon uit kunt zetten.

SOS Instellingen

U kunt maximaal 5 SOS-nummers instellen.

- Menu** → **SOS** → **Mode** → Kies **AAN** en druk daarna op **OK**.
- Menu** → **SOS** → **SOS nummer instellen** → **Bewerken** → Toevoegen uit het telefoonboek of voer een nummer in.
- SOS stembericht**: Neem een informatief bericht op die uw helpers assisteert in geval van nood, bijvoorbeeld "Dit is Jannie Smit, ik heb mijzelf verwond. Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij." Druk op de 0 toets om dit te bevestigen.
 - Menu** → **SOS** → **Stembericht** → **door gebruiker gedefinieerd** → **Record**: Spreek uw bericht duidelijk in → Druk op Stop als u klaar bent (het bericht kan max. 20 seconden lang zijn).
- SOS vertraging**..:Kies een vertragingstijd tussen het indrukken van de knop van de noodoproep en het draaien van het eerste noodnummer.

Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Gebruik alleen meegeleverde/goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Maak het basisstation of de handset niet open (behalve voor het vervangen van de batterijen van de handset of de SIM kaart). Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën.

Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor meer dan een maand niet zult gebruiken.

Gebruik

Samenvattend, lees deze eenvoudige gebruiksaanwijzingen. Het negeren van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

VEILIG AANZETTEN

Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze telefoons verboden is of als het interferentie of gevaar kan veroorzaken.

VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS

Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen vrij om een voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt moet verkeersveiligheid altijd voorrang hebben.

INTERFERENTIE

Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor interferentie. Dit kan de prestatie beïnvloeden.

UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN

Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische apparatuur.

UITZETTEN IN Vliegtuigen

Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen interferentie in vliegtuigen veroorzaken.

UITZETTEN TIJDENS TANKEN

Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemicaliën.

UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET EXPLOSIEVEN

Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar gewerkt wordt met explosieve stoffen.

VERSTANDIG GEBRUIK

Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de documentatie van het product.

BACK-UP KOPIEEN

Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag van alle belangrijke informatie te maken.

GARANTIE

Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (CL8150) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op **www.geemarc.com**. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Nederland.

VERKLARING

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product CL8150 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG en 2012/65/EG betreffende radio-en telecommunicatie-eindapparatuur.

*De CE nakomingsverklaring kan ingezien worden op **www.geemarc.com**.*

AEEA

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/ Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA-container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA-container.

- Of geef het oude product aan uw winkelier.Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com . | | | | | | |
| 2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE | | | | | | |
| E-mail: Help@geemarc.com Telefoon: 01707 387602 | | | | | | |
| Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom SA | | | | | | |
| SAR Test: Head : 0.07W/kg Body : 0.83W/kg LIMBS : 3.410W/kg | | | | | | QUGCL8150_NL_A3_V1.0 |