

geemarc™ CL8360
Hear the Difference

Versterkte Mobiele Telefoon



Nederlands

!!! Bezoek onze website **www.geemarc.com**
om te controleren of er een recentere versie
van deze gebruikershandleiding is.!!!

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| INHOUDSOPGAVE | 2 |
| INLEIDING | 6 |
| De telefoon uitpakken | 7 |
| BESCHRIJVING | 8 |
| Algemene beschrijving | 8 |
| Beschrijving van de LCD scherm | 14 |
| Menunavigatie | 16 |
| Menuoverzicht | 17 |
| Netwerkdiensten | 18 |
| 1 of 2 SIM kaarten gebruiken | 18 |
| Wachtwoorden | 19 |
| INSTALLATIE | 20 |
| SIM kaart en batterij installeren | 20 |
| De batterij opladen | 21 |
| AAN/UIT zetten | 23 |
| Gebruik van de batterij | 23 |
| DE TELEFOON GEBRUIKEN | 24 |
| Stand-by stand | 24 |
| Iemand bellen | 24 |
| Iemand bellen vanuit de oproeplijst | 25 |
| Iemand bellen vanuit het telefoonboek | 25 |
| Een gesprek aannemen | 26 |

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| Een gesprek weigeren | 26 |
| Alarmsignalen uitschakelen | 26 |
| Opties tijdens een gesprek | 27 |
| Ontvangstvolume | 27 |
| Gesprekstimer..... | 28 |
| Beantwoordingston | 28 |
| SMS | 29 |
| Een tekstbericht (SMS) schrijven & versturen | 29 |
| Postvak IN - Een tekstbericht (SMS) ontvangen..... | 30 |
| Opties voor een tekstbericht | 30 |
| Opgeslagen tekstberichten (uit het Postbus IN) opnieuw bekijken | 31 |
| Verzonden berichten | 31 |
| Kladblok | 32 |
| Een tekstbericht (SMS) wissen | 32 |
| Instellingen voor tekstberichten | 32 |
| Dienstberichten | 35 |
| Laden van de dienstberichten..... | 35 |
| Nummerinstelling van de voice-mail | 35 |
| Voice-mail afluisteren..... | 36 |
| TELEFOONBOEK | 37 |
| Een registratie in het telefoonboek maken | 37 |
| Een registratie in het telefoonboek maken vanuit stand-by | 39 |

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| Een registratie in het telefoonboek bekijken | 39 |
| Opties in het telefoonboek | 40 |
| Een registratie in het foto-telefoonboek maken | 41 |
| Een registratie in het foto-telefoonboek bellen..... | 41 |
| Een snelkiesnummer opslaan..... | 42 |
| Een snelkiesnummer draaien | 42 |

LIJST VAN GESPREKKEN..... 43

| | |
|--------------------------------|----|
| Gemiste oproepen tonen | 43 |
| Gedraaide oproepen tonen | 44 |
| Ontvangen oproepen tonen | 44 |
| Oproeplog wissen | 45 |
| Gespreksinstellingen..... | 45 |

HANDSET INSTELLINGEN 48

| | |
|-------------------------------------|----|
| I.G.N. – In Geval van Nood | 48 |
| Profielen..... | 48 |
| Versterkingsinstellingen | 49 |
| Toonregeling | 49 |
| Telefooninstellingen | 50 |
| Netwerkinstellingen..... | 51 |
| Beveiligingsinstellingen..... | 51 |
| Standaard (default) herstellen..... | 52 |

SOS..... 53

| | |
|-----------------------------|----|
| SOS functie..... | 53 |
| SOS nummers instellen | 54 |

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| SOS bericht opnemen..... | 54 |
| EXTRA..... | 55 |
| MULTIMEDIA..... | 57 |
| BESTANDSBEHEER..... | 58 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN | 59 |
| VEILIGHEIDSINFORMATIE | 62 |
| Algemeen..... | 62 |
| Schoonmaken..... | 62 |
| Omgeving..... | 62 |
| Gebruik | 63 |
| INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN | 65 |
| NETWERKDIENTEN..... | 66 |
| GARANTIE | 67 |
| RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK..... | 68 |

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Geemarc CL8360 telefoon. Deze telefoon biedt vele functies zoals een alarm, kalender, camera, video, SMS tekstberichten, (foto-) telefoonboek, stemopties met een sprekend toetsenbord, handenvrij telefonie en sneldraaitoetsen. Er is ook een SOS functie waarin vijf nummers geprogrammeerd kunnen worden als contactnummers voor noodgevallen. In geval van nood zullen deze contacten gebeld worden en een SMS ontvangen door op slechts één knop in te drukken.

De lettergrootte op de gekleurde LCD display is groot en de knoppen van het toetsenbord zijn goed te zien en gemakkelijk te gebruiken. Deze mobiele telefoon geeft een luid belsignaal en een sterke trilinstelling. Het heeft regelbaar ontvangstvolume dat een bereik heeft tot max. 35dB met een versterkingstoets. Al deze kenmerken maken deze telefoon zeer geschikt voor ouderen, hardhorende of slechtziende mensen of mensen die eenvoudigweg met het grootste gemak contact willen houden.

Het is belangrijk dat u onderstaande instructies eerst leest zodat u het beste gebruik van uw Geemarc telefoon maakt. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken:

CL8360

INLEIDING

De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 CL8360 mobiele telefoon
- 1 Tafeloplader
- 1 Adapter voor de netvoeding
- 1 x Li-polymeer oplaadbare batterij
- 1 Gebruikshandleiding




Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com

BESCHRIJVING


Algemene beschrijving

Beschrijving van de handset (voorkant)

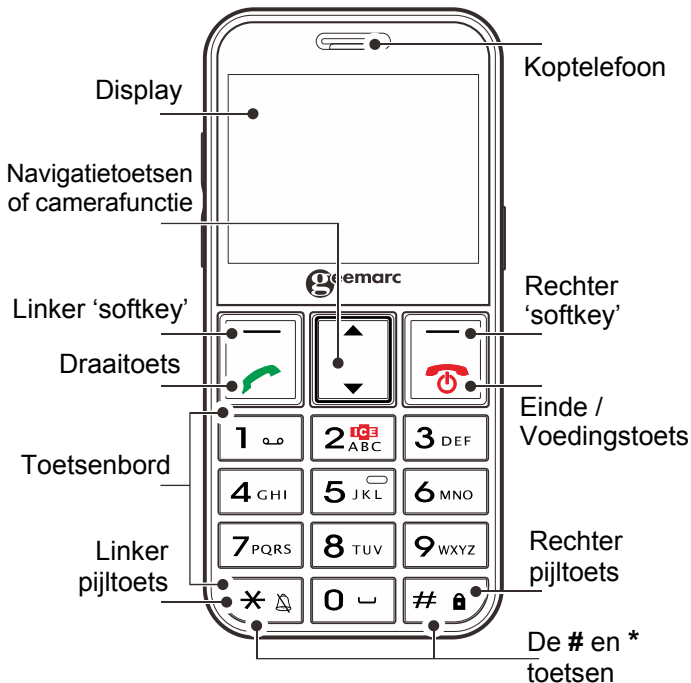

BESCHRIJVING



Beschrijving van de handset (achterkant)

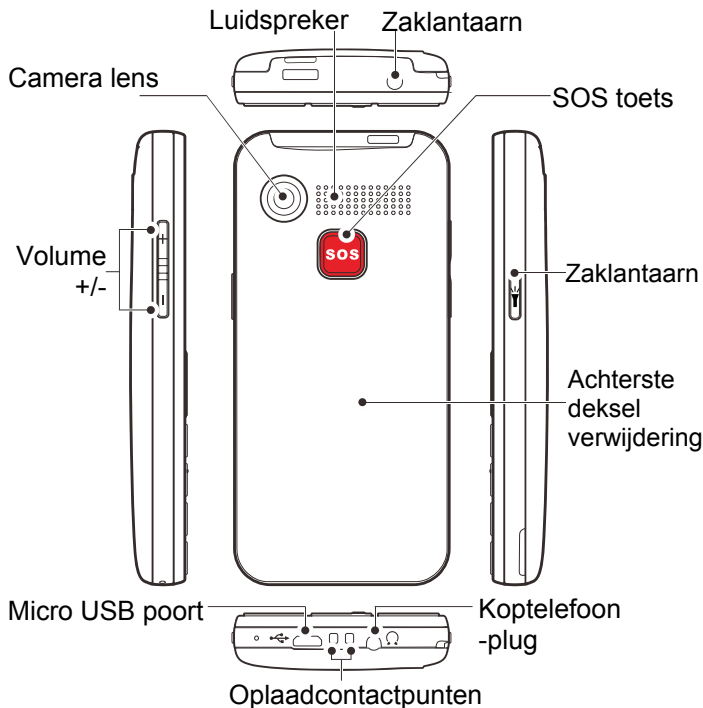

BESCHRIJVING




Tafeloplader

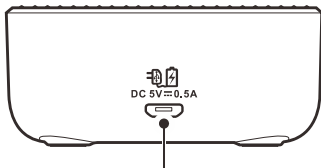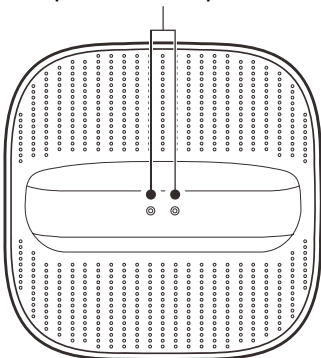Oplaadcontactpunten




Micro USB poort

BESCHRIJVING
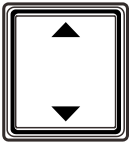
| | |
|--|---|
|  | <p>Aan/Uit toets / op-de-haak toets</p> <ul style="list-style-type: none">• Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT zetten• Een gesprek beëindigen• Annuleert het huidige proces en brengt de telefoon terug naar stand-by |
|  | <p>Beltoets</p> <ul style="list-style-type: none">• Iemand oproepen nadat u het nummer gedraaid heeft• Een gesprek aannemen |
|  | <p>Navigatieknop</p> <p>'Naar boven' toets</p> <ul style="list-style-type: none">• Door lijsten en menu opties naar boven scrollen.• In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden op handsetinstellingen of camerafunctie in de stand-by stand. <p>Omlaag toets</p> <ul style="list-style-type: none">• Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen.• In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden op handsetinstelling. |

BESCHRIJVING

| | |
|---|---|
|  | <h2>Links/rechts toets</h2> <ul style="list-style-type: none">• Dit zijn de 'softkeys': afhankelijk van welk menu getoond wordt, nemen zij verschillende functies aan. De betreffende functie wordt getoond door de tekst direct boven de toets. |
|  | <h2>Sterretje toets</h2> <ul style="list-style-type: none">• Druk op deze toets om een of meer symbolen in te voegen tijdens het samenstellen van een bericht of tijdens het bewerken van een naam in het telefoonboek. Gebruik daarna de navigatietoetsen om het in te voegen symbool te kiezen. |
|  | <h2>Hekjestoets</h2> <ul style="list-style-type: none">• Druk op deze toets om tussen verschillende invoeringen te wisselen tijdens het samenstellen van een tekstbericht of tijdens het bewerken van de naam van een contact. |
|  | <h2>Zaklantaarntoets</h2> <ul style="list-style-type: none">• Houdt deze toets een paar seconden ingedrukt in de stand-by stand en de zaklantaarn zal continu branden. Druk er nogmaals op om de zaklantaarn uit te zetten. |

BESCHRIJVING



Volume omhoog toets

- Gebruik deze toets om het belvolume te verhogen of het ontvangstvolume wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 7 volumenniveaus.

Volume omlaag toets

- Gebruik deze toets om het belvolume te verlagen of het ontvangstvolume wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 7 volumenniveaus.

BESCHRIJVING

Algemene beschrijving

Uw CL8360 telefoon kan voorzien worden van de volgende niet-meegeleverde zaken:

- Een of twee SIM kaarten
- Geheugenkaart

U kan ervoor kiezen één SIM kaart te installeren waarmee u diensten ontvangt van één provider of twee SIM kaarten waarmee u in staat bent diensten te ontvangen van twee verschillende providers. Dit is handig als u er zeker van wilt zijn dat u beter netwerkdekking heeft en om te vermijden dat u van één provider afhankelijk bent.

U heeft de geheugenkaart nodig voor het opslaan van zowel uw foto's als de inhoud van andere multimedia en voor het opslaan van uw SMS berichten, telefoonboek, etc.

Beschrijving van de LCD scherm

De LCD scherm is verdeeld in drie aparte gebieden:

Het pictogram gebied aan de bovenkant van het scherm: Het toont de verschillende systeempictogrammen die u helpen bij het gebruik van de telefoon.

Het hoofdgebied in het midden van het scherm: Het toont de volgende informatie:

- het nummer dat u draait
- ID informatie van degene die u belt
- telefoonboek
- menu informatie

BESCHRIJVING

- de huidige tijd en datum en de naam van de provider in de stand-by stand

Het 'softkey' gebied aan de onderkant van het scherm:

| | |
|--|--|
|  | <p>Pictogram van de signaalsterkte Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent meer signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM kaart.</p> |
|  | <p>Wekkerpictogram De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde tijd af te gaan.</p> |
|  | <p>Pictogram van de batterijstatus Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont het niveau van de batterijlading. Meer balkjes betekent meer batterijlading.</p> |
|  | <p>Roaming pictogram Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming gesprek (bijv. een internationaal gesprek) plaats.</p> |
|  | <p>SMS pictogram Een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen.</p> |
|  | <p>MUTE pictogram De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE stand gezet.</p> |

BESCHRIJVING

| | |
|---|--|
|  | STIL pictogram De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen oproepalarm gegeven worden. |
|  | Versterkingspictogram Het telefoongeluid staat op 'extra luid'. |
|  | Pictogram van de koptelefoon De koptelefoon is verbonden met de telefoon. |
|  | Gemiste oproep |

Menunavigatie

De **MENU** 'softkey' of middelste vierkante toets wordt gebruikt om het menu te activeren. De **TERUG** 'softkey' wordt gebruikt om in het menu een stap terug te doen.

De ▼ en ▲ toetsen worden gebruikt om door het menu te scrollen.

- ▲ terug in het menu
- ▼ vooruit in het menu

De **OK** 'softkey' wordt gebruikt om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.

BESCHRIJVING

Menuoverzicht

| | |
|-----------------------|--|
| Berichten | Typ een bericht Postbus IN Kladblok Postbus UIT Verzonden berichten Berichtinstellingen |
| Telefoonboek | Foto-telefoonboek Normaal telefoonboek |
| Callcenter | Gespreksgeschiedenis Gespreksinstellingen |
| Multimedia | Camera Galerij Audiospeler Geluidsopnemer FM Radio |
| Bestandsbeheer | Telefoon Geheugenkaart (indien beschikbaar) |
| Diensten | Internet dienstverlening SIM gereedschapskist SIM gereedschapskist |
| SOS | SOS SOS bericht opnemen |

BESCHRIJVING

| | |
|---------------------|--|
| Instellingen | IGN (in geval van nood) Geluiden Versterkingsinstelling Toonregeling Telefooninstellingen Network Settings Beveiligingsinstellingen Herstelinstellingen |
| Extra | Kalender Taken Alarm Bluetooth Rekenmachine |

Netwerkdiensten

Om deze telefoon te gebruiken moet u zich voor diensten bij een provider registreren. Verschillende providers bieden verschillende diensten aan (tegen een variëteit van kosten). Dit kan de voorzieningen, die op uw mobiele telefoon ter beschikking staan, beïnvloeden.

1 of 2 SIM kaarten gebruiken

Uw telefoon zal perfect werken met één geïnstalleerde SIM kaart van één provider.

BESCHRIJVING

Het is echter mogelijk om twee SIM kaarten in uw CL8360 te installeren. Er zijn vele redenen om dit te doen. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen:

1. Met twee SIM kaarten van verschillende providers krijgt u waarschijnlijk beter netwerkdekking.
2. U kunt u beroepsmatige SIM kaart toevoegen met behoud van uw privé SIM kaart.

Wachtwoorden

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart meegeleverd. De PIN code beschermt de SIM kaart tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

De PUK en PUK2 codes kunnen met de SIM kaart worden meegeleverd. Als u de PIN code drie keer achter elkaar verkeerd heeft ingevoerd, dan is de PUK nodig. Als de codes niet zijn meegeleverd, neem dan contact op met uw provider.

INSTALLATIE

SIM kaart en batterij installeren

Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de oplader voordat u de batterij verwijdert.

Ga voorzichtig te werk met de SIM kaart. De SIM kaart en de contacten ervan kunnen gemakkelijk door krassen of verbuigingen worden beschadigd.


Om het deksel van het batterijvakje te verwijderen gebruikt u uw nagel of een ander dun en solide ding. Steek het in de verwijderinggleuf aan de achterkant rechtsonder en wrik het deksel los. Als het eenmaal los is, verwijdert u het deksel.

Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).

Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar beneden gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te zien hieronder) in de SIM1 sleuf.

U kunt 2 SIM kaarten in deze telefoon steken. Er zijn vele redenen om dit te doen. Een belangrijke reden is echter dat u waarschijnlijk beter netwerkdekking krijgt als u twee SIM kaarten van verschillende providers gebruikt. Maar met één SIM kaart werkt u telefoon ook perfect!

Let op de contactpunten van de batterij: de gouden contactpunten moeten naar de rechter onderkant gericht zijn –

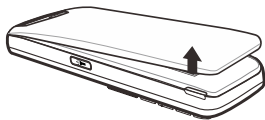

INSTALLATIE


de tekst op de batterij zal ondersteboven staan. Steek dan de batterij op zijn plek.

Zet het deksel van het batterijvakje terug op zijn plaats en druk het licht aan om het vast te zetten.

De batterij opladen

Opladen via de mini USB ingang

Steek de oplader in een wandcontactdoos.

Verbind de kabel van de oplader met de mini USB ingang aan de onderkant van de telefoon.. Tijdens het opladen begint het batterijpictogram  zich op te vullen.




Opladen via de oplaadeenheid

Steek de voedingsadapter in een wandcontactdoos.

Verbind de kabel van de oplader met de mini USB ingang op de oplaadeenheid.

Plaats de telefoon in de oplaadeenheid met de voedingskabel naar achter gericht en het beeldscherm en toetsenbord naar u toe. Als u de telefoon in de verkeerde richting in de oplaadeenheid plaatst, zal het niet opladen.

INSTALLATIE

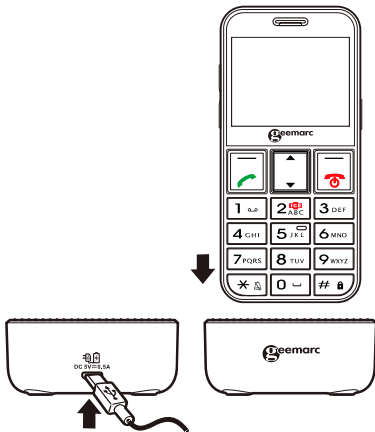


NB: Gebruik alleen maar de met de telefoon meegeleverde batterijen en oplader. De garantie zal ongeldig zijn als een niet goedgekeurde kabel wordt gebruikt. Houd de contacten van de batterij schoon en vrij van vuil. Vermijd verwijdering van de batterij omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar seconden duren voordat de oplaadindicatie op de display verschijnt of oproepen kunnen worden gemaakt.

Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan worden, moet de batterij minstens 4 uur lang worden opgeladen.

INSTALLATIE


AAN/UIT zetten

Druk 3 seconden op  of langer om de telefoon AAN te zetten.

Als de telefoon nog geen SIM kaart bevat, verschijnt **SIM erin steken** op de display. Alleen noodoproepen (112) kunnen gemaakt worden totdat de SIM kaart erin gestoken is (niet mogelijk in alle Europese landen; vraag uw provider).

Druk nogmaals 3 seconden op  om de telefoon UIT te zetten.

Gebruik van de batterij

Het  pictogram wordt voortdurend getoond in de rechter bovenhoek van de LCD display. Het pictogram geeft de hoogte van de batterijvoeding aan. Hoe meer balkjes er getoond worden, des te meer voeding is er.




Wanneer de batterijvoeding laag is, wordt een waarschuwing getoond. De displayverlichting en bepaalde andere functies kunnen ophouden te werken. Als de batterij te zwak is om de telefoon te gebruiken, zal de handset automatisch UIT gaan.


De spreek- en stand-by tijden van de batterij zijn aan veranderingen onderhevig. Vervang de batterij als de batterijvoeding merkbaar achteruit is gegaan (dit vraagt om meer frequent opladen).

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Stand-by stand

In de stand-by stand is uw telefoon klaar voor gebruik maar het conserveert batterijvoeding door de functies die voeding gebruiken (zoals het LCD beeldscherm) uit te schakelen.

Als u de telefoon niet gebruikt, gaat het a een paar seconden over in de stand-by stand. U kunt de telefoon ook in de stand-by stand zetten door op  te drukken.

Druk op  de Menu 'softkey' om het beeldscherm weer te activeren.

Iemand bellen

Toets het nummer in op het toetsenbord. De telefoon herhaalt hoorbaar de ingevoerde nummers.

Druk op de **WISSEN** 'softkey' om een onjuist teken te wissen

Druk op  en het nummer wordt automatisch gebeld

Druk op  om het gesprek te beëindigen

Om een internationale oproep te doen, moet u voor de landcode de **+** indrukken. Daartoe drukt u tweemaal op de * toets. Sommige buitenlandse telefoonnetwerken hebben lijnen met directe nummers die niet gebeld kunnen worden als 'doorbellen' maar ingevoerd moeten worden vanaf het

DE TELEFOON GEBRUIKEN

toetsenbord. Om deze toch direct te bellen drukt u vlug driemaal op * na het telefoonnummer. Het **P** teken zal dan verschijnen en u kunt het directe nummer dan invoeren.

Iemand bellen vanuit de oproeplijst

Druk op



om de lijst van alle gebelde nummers te tonen

Gebruik



en



om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste nummer vindt



Markeer het gewenste nummer. Druk nogmaals op



en het nummer wordt automatisch gebeld

Iemand bellen vanuit het telefoonboek

Als u nummers heeft opgeslagen in uw telefoonboek kunt u deze nummers bellen door het telefoonboek te gebruiken.

1. Menu → Telefoonboek → Foto-telefoonboek or Normaal telefoonboek → Kies het gewenste telefoonnummer.
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op  en het nummer wordt automatisch gedraaid.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon over gaat bij een binnenkomende oproep:

- Als de dienst Beller's ID geactiveerd is, verschijnt het telefoonnummer van degene die u belt op de display.
- Als het nummer van degene die u belt in het telefoonboek opgeslagen is, zal de bijbehorende naam ook getoond worden.

Druk op




om de oproep te beantwoorden

Druk op



om het gesprek te beëindigen

U kunt het volume verhogen of verlagen door de Volume Omhoog en Volume Omlaag toets aan de linkerkant van de telefoon te gebruiken. 

Een gesprek weigeren

Om een binnenkomend gesprek te weigeren drukt u op 

Alarmsignalen uitschakelen

U kunt alle alarmsignalen en trilfuncties van een binnenkomende oproep tijdelijk uitschakelen.

Als u een binnenkomende oproep ontvangt, drukt u op de **STIL** 'softkey'

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Opties tijdens een gesprek

U kunt tijdens een gesprek een aantal functies gebruiken door op de **OPTIE** 'softkey' te drukken.

U kunt het volgende doen:

- Een gesprek in de wachtstand zetten
- Een van de actieve gesprekken beëindigen
- Het telefoonboek openen
- De gespreksgeschiedenis bekijken
- Berichten
- Geluidsopnemer – een gesprek opnemen
- Achtergrondgeluid (u kunt een achtergrondgeluid maken voor de beller aan de andere kant van de lijn)
- Mute

Neem contact op met u provider omdat de functies 'Gesprek doorschakelen', 'Meerdere deelnemersgesprekken' en 'Gesprek in de wachtstand' netwerkondersteuning vereisen.

Ontvangstvolume

Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van de **V+** en **V-** knoppen aan de linkerkant van de telefoon om het volumeniveau van de oortelefoon aan te passen. Er zijn 7 volumeniveau's.

Handenvrij functie

U kunt de in de telefoon ingebouwde luidspreker **AAN** zetten.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Druk op de rechter 'softkey'. In deze stand is het niet nodig de handset vast te houden. U hoort de ander door de luidspreker en de microfoon vangt uw stem op.

NB: Zorg ervoor dat de luidspreker is uitgezet voordat u de handset tegen uw oor houdt.

Gesprekstimer

Uw handset neemt automatisch de tijdsduur op van elk extern gesprek. Die tijdsduur wordt getoond tijdens het gesprek en enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd.

Beantwoordingston

U heeft de mogelijkheid om de beantwoordingston te veranderen in de stand-by stand. Houdt daartoe de 0 toets ingedrukt totdat deze instelling op het scherm verschijnt.

BERICHTENMENU

Het Berichtenmenu is waar u alle beschikbare acties voor SMS berichten kunt uitvoeren.

Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens inclusief spaties bevatten.

Het menu maakt de volgende functies mogelijk:

- Typ een bericht
- Postbus IN
- Kladblok
- Postbus UIT
- Verzonden berichten
- Berichtinstellingen

Een tekstbericht (SMS) schrijven & versturen

1. Menu → Berichten → Typ een bericht → Tekstbericht (SMS) of MMS (Multimedia bericht)
2. Typ uw tekstbericht (zie Tekstinvoer in het 'Telefoonboek' hoofdstuk)
3. Opties → Verstuur naar → Voer een nummer in: voer het eigenlijke nummer in **of**
kies een nummer uit de lijst in het telefoonboek
4. Opties → Verstuur

Postvak IN - Een tekstbericht(SMS) ontvangen

Wanneer u een SMS ontvangt, speelt de telefoon een hoorbaar alarm af. Het LCD display zal **1 ONGELEZEN BERICHT** tonen.

1. Druk op de **BEKIJKEN** 'softkey' om het bericht te tonen
2. Druk op de **OPTIES** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.

Opties voor een tekstbericht

U kunt verschillende dingen doen met de berichten op uw telefoon.

Druk op de **Opties** 'softkey'.

Nu kunt u de beschikbare opties zien:

1. **Bekijken**
2. **Antwoord met een SMS**
3. **Antwoord met een MMS**
4. **Afzender bellen**
5. **Doorsturen**
6. **Wissen**
7. **Alles wissen**
8. **Het nummer bewaren in het telefoonboek**
9. **Een aantal berichten wissen**

Opgeslagen tekstberichten (uit het Postbus IN) opnieuw bekijken

Ontvangen tekstberichten blijven in uw telefoon opgeslagen totdat u deze wist. Hier kunt u oude berichten bekijken:

1. Menu → Berichten → Postvak IN
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken
3. Druk op de **OPTIES** 'softkey' → Bekijken om het bericht te bekijken.

Verzonden berichten

Het Postvak UIT bewaart berichten die met succes zijn verstuurd en bewaard (als de telefoon in Berichteninstellingen ingesteld is op het bewaren van verzonden berichten).

1. Menu → Berichten → Verzonden berichten
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken
3. Druk op de linker 'softkey' om het te bekijken
4. Druk op de **OPTIES** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met dit gekozen tekstbericht
5. Deze oproepen zijn:
 - **Bekijken**
 - **Doorsturen**
 - **Wissen**
 - **Wis alles**
 - **Een aantal berichten wissen**
 - **Details** – toon de details van het bericht

Kladblok

Het Kladblok slaat berichten op die u bewaard heeft maar nog niet heeft verzonden. U krijgt nu de kans om het bericht te versturen, om bewerken te hervatten of om het te wissen.

1. Menu → Berichten → Concept berichten
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de **OPTIES** 'softkey' om alle opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
4. Deze opties zijn **Bekijken, Versturen, Bewerken, Wissen, Alles wissen en Een aantal berichten wissen.**

Een tekstbericht (SMS) wissen

U kunt berichten uit het Postbus IN, het Postbus UIT, het Kladblok of Verstuurde berichten wissen.

1. Menu → Berichten → Kies Postvak IN, Kladblok, Postvak UIT of Verzonden berichten → Opties → Alles wissen → Alles wissen?

Instellingen voor tekstberichten

Dienstencentra distribueren SMS berichten. In het geheugen van uw mobiele telefoon moet het telefoonnummer van het dienstencentrum geprogrammeerd zijn. In het algemeen geldt dat dit al door uw provider is ingesteld.

Menu → Berichten → Berichtinstellingen → Tekstbericht (SMS) of MMS (Multimedia bericht).

SMS

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

SIM

hierin kunt u instellingen veranderen zoals:

Profielinstellingen

U kunt een operator/provider kiezen.

Geldigheidsduur

U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een bericht mag duren.

Type bericht

U kunt het type bericht uit de lijst kiezen.

Afleveringsrapport

Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een mededeling dat het al dan niet met succes verstuurd is.

Antwoordpad

U kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van een bericht. De verzendkosten zijn dan voor rekening van de ontvanger i.p.v. uzelf.

Voorkeursverbinding

U kunt kiezen uit GPRS & GSM verbindingen of alleen GSM verbinding.

Voicemail Server

Stel de locatie van de voicemail server in.

SMS

Geheugenstatus

Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen van zowel de SIM kaart als de telefoon is gebruikt en hoeveel er vrij is. Bijvoorbeeld:

SIM1: 17/100 SIM2: 2/100 Telefoon: 19/200

SMS teller

Toont u hoeveel berichten zijn verstuurd en ontvangen via de in uw telefoon geïnstalleerde SIM kaarten, met andere woorden, hoeveel berichten zijn verstuurd en ontvangen via de respectievelijke providers van iedere SIM kaart. Dit is handig om de kosten te bewaken die in rekening worden gebracht door iedere provider voor de berichten verstuurd via hun netwerken. Deze tellerstanden kunnen worden gewist door op de **Herstel** 'softkey' te drukken.

Verzonden berichten bewaren

Stelt u in staat om het bewaren van SMS en MMS berichten AAN of UIT te zetten.

Gebruik de * of # toets om te wisselen tussen berichten bewaren (AAN) en berichten niet bewaren (UIT).

Voorkeursopslag

Als u **BIJ VOORKEUR OP SIM** kiest, dan worden nieuwe berichten standaard op de SIM kaart opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan worden nieuwe berichten in de telefoon opgeslagen.

Gebruik de * of # toets om te wisselen tussen bewaren op de telefoon of bewaren op de SIM kaart.

Dienstberichten

Deze telefoon ondersteunt de ontvangst van dienstberichten, die informatiediensten van uw provider zijn.

Menu → Berichten → Berichtinstellingen → Dienstbericht → Maak 'Push' mogelijk → Accepteer alles of Maak onmogelijk

Laden van de dienstberichten

U kunt kiezen hoe u de dienstberichten wilt ontvangen: 'Prompt' – suggereer om het binnenkomende bericht te bekijken – of 'Autom. Lanceren' – om dienstberichten automatisch te openen zodat u deze kunt lezen – of u kunt het laden uitschakelen.

Nummerinstelling van de voice-mail

De voice-mail functie stelt u in staat om voice-mail berichten die andere mensen voor u hebben ingesproken af te luisteren. De voice-mailbox is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk moet abonneren. Neem contact op met uw provider als u hier twijfels over heeft. Indien uw dienstverlener u toegang tot voice-mail verleent, dan is normaalgesproken het telefoonnummer dat toegang geeft tot het voice-mail systeem op uw telefoon geïnstalleerd. Als dat niet het geval is wanneer u voor het eerst naar een bericht luistert, dan wordt u aangespoord om de naam- en nummerinstellingen in te voeren om toegang te krijgen tot uw provider's voicemail-systeem door de '1' ingedrukt te houden.

Voice-mail afluisteren

Als u een oproep gemist heeft, zal de display van de telefoon het bericht **1 GEMISTE OPROEP** tonen. Druk op **BEKIJKEN** en u zult een lijst van alle gemiste oproepen in de oproeplijst zien. In de stand-by stand kunt u toegang krijgen tot voicemail door de '1' ingedrukt te houden. U wordt dan verbonden met de voicemail en kunt uw berichten afluisteren. Volg de instructies die uw provider u geeft om het voicemail-systeem te gebruiken.

TELEFOONBOEK

Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek opgeslagen worden. Dit kan bewaard worden op de SIM kaart of in het geheugen van de telefoon. Het stelt u in staat om regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren. U kunt nummers opzoeken en terugvinden om iemand te bellen, een bericht te sturen of een nummer te gebruiken als een contact in noodgevallen. Het telefoonboek kan 300 registraties bevatten. Als u probeert een nieuwe nummer toe te voegen terwijl het geheugen vol is, dan zal er een waarschuwing getoond worden. U zult dan een bestaande nummer moeten wissen om het nieuwe telefoonnummer te kunnen toevoegen. De in het geheugen van de **SIM** kaart bewaarde contacten worden aangegeven met SIM. Het voordeel van dusdanig bewaarde contacten is dat u de informatie op een andere telefoon kunt overzetten.

Een registratie in het telefoonboek maken

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek → Voeg een nieuw contact toe
2. Selecteer → SIM of telefoon
3. Creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hieronder)
4. Voer een nummer in voor de telefoonregistratie
5. Opties → Bewaren

TELEFOONBOEK

Het numerieke toetsenbord heeft ook letters op de toetsen. Deze letters worden gebruikt om tekst in te voeren voor een registratie (of de verandering ervan) in het telefoonboek, SMS berichten en wanneer contacten in het telefoonboek opgezocht worden.

Druk op elke toets het relevante aantal keren om de benodigde letter te krijgen, bijv. druk een keer op '5' om de letter J te krijgen en druk vier keer snel achter elkaar op '7' om de letter S te krijgen.

Om naar de volgende letter te gaan wacht u een paar seconden: de cursor zal als een | verschijnen achter de laatst ingevoerde letter. Nu mag u de volgende letter invoeren. Gebruik de # toets om van hoofdletters naar kleine letters (en v.v.) te wisselen. M.b.v. de # toets kunt u ook naar de nummers gaan. De invoermodus wordt aan de rechterkant van het veld voor de naamsregistratie aangegeven door een potlood.

Druk op '0' om een spatie in te voeren.

Druk op de **WISSEN** 'softkey' om het laatst getypte teken te wissen terwijl u een nummer of naam invoert. Houd de **WISSEN** 'softkey' lang ingedrukt om alles te wissen (leeg scherm).

TELEFOONBOEK

Een registratie in het telefoonboek maken vanuit stand-by

Voer het nummer (altijd inclusief het lokale netnummer) m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

1. Opties → Bewaren in het telefoonboek
2. Kies SIM1, (optioneel SIM2, of telefoon.
3. Creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hierboven).
4. Als u het contact bewaart in de telefoon krijgt u veel meer opties om extra gegevens te bewaren zoals:
E-mail adres
Speciale beltoon voor de beller
5. Opties → Bewaren

Een registratie in het telefoonboek bekijken

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt. U kunt ook een contact in het telefoonboek vinden door alfabetisch te zoeken. Typ de eerste letter(s) van de naam en u komt automatisch in het juiste gedeelte van het telefoonboek.

TELEFOONBOEK

Opties in het telefoonboek

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de 'OPTIONS' (= Opties) 'softkey'.
4. Op dat contact uit te voeren opties zijn:

BEKIJKEN

Verstuur een SMS

Verstuur een MMS

Oproepen

Bewerken

Wissen

Kopiëren

Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe

Groepen

Telefoonboekinstellingen

U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen:

- 1) De standaard opslaglocatie bepalen (SIM, telefoon of beiden).
- 2) Telefoonboekregistraties toewijzen aan een snelkiesnummer (u kunt een telefoonnummer toewijzen aan 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9).
- 3) Extra nummers instellen – Oproepnummer beperking – u kunt dit AAN of UIT zetten and u kunt een Oproepnummerbeperking invoeren.
- 4) De geheugenstatus bekijken: hoeveel opslagruimte is er gebruikt op de SIM kaart en op de telefoon.


TELEFOONBOEK

Een registratie in het foto-telefoonboek maken

U kunt ook een registratie in the telefoonboek maken met een bijbehorende foto. Dit is bijzonder handig wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt: de foto wordt getoond terwijl de telefoon overgaat. Door naar de foto te kijken kunt u zien wie er belt.

1. Menu → Telefoonboek → Foto-telefoonboek → Voeg toe (gebruik ▼ en ▲ om de groene knop te vinden) → Voeg toe → Foto

2. Neem een foto van de persoon die u toevoegt aan het telefoonboek (druk op '5'). Druk op de Bewaren (of de Wissen) 'softkey'.

 Vergeet niet om in **Multimedia** → **Camera** → **Opties** → **Opslag** → **Geheugenkaart** te selecteren voordat de foto's worden bewaard.

3. Naam → Creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hierboven).

4. Voer een nummer in voor de telefoonregistratie.

5. Bewaren → Terug

Een registratie in het foto-telefoonboek bellen

Gebruik ▼ en ▲ om naar de gewenste foto te gaan en deze te bellen.

Druk op .

TELEFOONBOEK

Een snelkiesnummer opslaan

U kunt een snelkiesnummer aan een registratie in het telefoonboek toekennen. Dit houdt in dat u heel gemakkelijk een oproep kunt maken door eenvoudigweg het bijbehorende nummer in te drukken.

1. Menu → Telefoonboek → Normaal telefoonboek → Voeg een nieuw contact toe → Telefoonboek-instellingen → Snel kiezen
2. Selecteer status: AAN of UIT
3. Nummers instellen – Scrol omlaag naar de naam van het contact dat u wilt toewijzen aan het nummer. De naam wordt automatisch ingevuld – NIET bewerken!
4. Druk op **OK** om het snelkiesnummer en -contact te bewaren.

Een snelkiesnummer draaien

Houdt het gewenste snelkiesnummer (3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9) ingedrukt om het overeenkomstige nummer te bellen.

LIJST van GESPREKKEN

Informatie over alle oproepen van en naar deze telefoon is opgeslagen in de lijst van gesprekken (oproeplijst). Deze oproepen zijn:

- Gemiste oproepen
- Gedraaide oproepen
- Ontvangen oproepen

Gemiste oproepen tonen

Als u een oproep gemist heeft, wordt de mededeling **n GEMISTE OPROEPEN** op de display getoond, bijvoorbeeld: **3 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op de **BEKIJKEN** 'softkey' om de details te bekijken of druk op **ANNULEREN** om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het volgende:

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Gemiste oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

Bekijken

Oproep

Verstuur een SMS

Verstuur een MMS

Bewaren in telefoonboek

Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe

Wissen

LIJST van GESPREKKEN

Gedraaide oproepen tonen

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Gedraaide oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

Bekijken

Oproep

Verstuur een SMS

Verstuur een MMS

Bewaren in telefoonboek

Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe

Wissen

Ontvangen oproepen tonen

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Ontvangen oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

Bekijken

Oproep

Verstuur een SMS

Verstuur een MMS

Bewaren in telefoonboek

Voeg aan de lijst van geblokkeerde nummers toe

Wissen

LIJST van GESPREKKEN

Oproeplog wissen

1. Menu → Callcenter → Gespreksgeschiedenis → Oproeplog wissen
2. Kies Gedraaide oproepen, Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Alle oproepen om deze op nul te zetten.

Gespreksinstellingen

Er zijn twee keuzes in de gespreksinstellingen: SIM oproepinstellingen en Geavanceerde instellingen.

U krijgt toegang tot de **SIM oproepinstellingen** op de volgende manier:

Menu → Callcenter → Gespreksinstellingen → SIM oproepinstellingen

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

Beller's ID: U kunt kiezen of dit is ingesteld op Verbergen of Tonen per netwerk.

Oproep in de wachtstand: Dit kan aan- of uitgezet worden. Controleert u echter of uw provider deze dienst aanbiedt. U kunt **NAVRAAGSTATUS** kiezen om uit te zoeken of uw provider deze dienst aanbiedt.

Doorschakelen: Binnenkomende oproepen kunnen doorgeschakeld worden naar een ander telefoonnummer (meestal het voice-mail nummer). U kunt voor deze functie uit 5 opties kiezen:

LIJST van GESPREKKEN

- **Alle voice-oproepen doorschakelen:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld.
- **Doorschakelen indien onbereikbaar:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als uw telefoon uit staat of als u buiten bereik bent.
- **Doorschakelen bij geen antwoord:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u een oproep niet aanneemt.
- **Doorschakelen bij in gesprek:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- **Alle data-oproepen doorschakelen**
- **Alle doorschakelingen annuleren**

Oproepen versperren: U kunt het aantal binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken. U kunt voor deze functie uit 4 opties kiezen:

- **Uitgaande oproepen:** er kunnen geen uitgaande oproepen gedaan worden.
- **Alle binnenkomende oproepen:** er kunnen geen binnenkomende oproepen ontvangen worden.
- **Alles annuleren**
- **Het wachtwoord van Versperren veranderen**

Lijnwisseling: Om Lijn 1 of Lijn 2 te selecteren.

U krijgt toegang tot de Geavanceerde instellingen op de volgende manier:

Menu → Callcenter → Gespreksinstellingen → Geavanceerde instellingen

LIJST van GESPREKKEN

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

Lijst van geblokkeerde nummers (zwarte lijst): Geeft u de mogelijkheid om nummers te weigeren en op de zwarte lijst te zetten.

Automatisch opnieuw draaien: Als u deze instelling activeert, wordt na een door u bepaalde tijd het gedraaide nummer automatisch herhaald als u geen gehoor krijgt of de lijn bezet is. Dit gebeurt zolang als u niet opgehangen heeft.

Gesprekstijd tonen

Gesprekstijd herinnering: Als u een herinnering wilt krijgen hoe lang u in gesprek bent geweest.

Automatisch snel einde: Om automatisch een gesprek te beëindigen nadat een bepaalde tijd is verstreken:

1. Menu → Callcenter → Gespreksinstellingen → Geavanceerde instellingen → Autom. snel einde.
2. Druk op # om de instelling **AAN** of **UIT** te zetten.
3. Tijd – voer het aantal seconden in dat u een gesprek laat duren voordat het automatisch beëindigt wordt (1-9999 seconden).
4. Opties - ▼ en ▲ om te Bewaren of te Annuleren.

Beantwoord-modus:

- **Willekeurige toets:** Als u deze instelling activeert, kunt u een willekeurige toets indrukken om een binnenkomende oproep aan te nemen.
- **Automatisch beantwoorden** als het in de Koptelefoonstand staat.

HANDSET INSTELLINGEN

I.G.N. – In Geval van Nood

U kunt vier namen en nummers van mensen toevoegen die benaderd moeten worden in geval van nood.

Om de noodcontacten te definiëren:

Menu → Instellingen → IGN → Contacten

Om alle informatie van de telefooneigenaar in te voeren:

Menu → Instellingen → IGN → Eigenaarsinformatie

U kunt de volgende essentiële informatie van de telefooneigenaar invoeren:

- Naam
- Adres
- Ziekte(n)
- Allergisch voor:
- Bloedgroep
- Dokter

Profielen

Er zijn 4 soorten profielen:

- **Algemeen** (u kunt: activeren, aanpassen of herstellen)
- **Stil** (u kunt: activeren; om uit te zetten moet u een ander profiel kiezen)
- **Vergadering** (u kunt: activeren, aanpassen of herstellen)
- **Buitenshuis** (u kunt: activeren, aanpassen of herstellen)

Menu → Instellingen → Profielen

HANDSET INSTELLINGEN

Om de details van het gekozen profiel aan te passen kunt u de volgende instellingen veranderen:

- Waarschuwingstype
- Beltype
- Beltoon van SIM 1
- Beltoon van SIM 2
- Volume van de beltoon
- SIM 1 Bericht
- SIM 2 Bericht
- Volume van het berichtalarm
- Toetsenbord (geluidstype bijv. menselijke stem)
- Volume van de toetstoon
- Toon van Voeding AAN
- Toon van Voeding UIT
- Systeemalarm

Versterkingsinstellingen

De versterkingsfunctie kan standaard aan gezet worden elke keer dat u een oproep aanneemt of iemand belt.

Menu → Instellingen → Versterkingsinstellingen

Toonregeling

U heeft de keuze uit de volgende drie ontvangstreactie:

Normale frequentie

Lage frequentie: verhoogt de lage frequenties

Hoge frequentie: verhoogt de hoge frequenties

HANDSET INSTELLINGEN

Telefooninstellingen

U kunt de volgende functies aanpassen in de telefoonboekinstellingen:

Tijd en Datum:

- Stel uw woonplaats in
- Stel de tijd en datum in
- Stel het formaat in (12u/24u en dd/mm/yyyy of mm/dd/yyyy of yyyy/mm/dd)

Plan Voeding Aan/Uit

Deze functie stelt u in staat of tijden in te stellen wanneer de telefoon zichzelf automatisch AAN of UIT gaat, zodat de gebruiker van ononderbroken rust of activiteit kan genieten.

Er kunnen twee tijden voor elk AAN en UIT worden ingesteld:

Plan voeding aan/uit → (aan/uit) 1 of 2 mogelijk / onmogelijk → Tijd instellen

Taal: Om het menu te tonen kunt u uit 13 talen kiezen, o.a. Engels, Frans en Spaans, Nederlands en Duits.

Voorkeursinvoer: Hoofdletters, kleine letters of numeriek

Display instellingen: Instelmogelijkheden zijn:

- Achtergrond
- Voeding AAN
- Voeding UIT

HANDSET INSTELLINGEN

Functiegebonden toetsen: U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te krijgen tot het gewenste menu van de telefoon.

Vliegstand: Deze stand aanzetten zet enkele functies van de telefoon uit. Dit is nuttig wanneer u de telefoon aan wilt laten staan tijdens een vliegreis zonder bang te zijn dat u de vluchtssystemen van het vliegtuig verstoort.

De ander instelling hier is: **Normale stand.**

Instellingen van het achtergrondlicht: Helderheid en Tijd (de tijdsduur voordat de display van de telefoon langzaam verdwijnt)

Netwerkinstellingen

SIM en GPRS instellingen kunnen veranderd worden.

Beveiligingsinstellingen

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen. De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart meegeleverd. De PIN code beschermt de SIM kaart tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

Autom. op slot gaan van de display: maakt het mogelijk om een tijd in te stellen wanneer de display op slot gaat en alleen

HANDSET INSTELLINGEN

weer geopend kan worden na het invoeren van een wachtwoord.

De mogelijke instellingen zijn: Uit / 15 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min.

Telefoonbeveiliging:

- Telefoonslot: zet de autom. op slot functie aan of annuleert deze.
- Wachtwoord veranderen: voer de oude PIN code in en voer daarna de nieuwe op-slot code in.

Standaard (default) herstellen

U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon heeft ingesteld, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen herstellen. Het standaard (default) wachtwoord is 1122.

SOS

SOS functie

In geval van nood kunt u een alarm laten klinken door 3 seconden op de SOS knop (aan de achterkant van de telefoon) te drukken. Een hoorbaar alarm gaat af en alarmberichten (die u kunt definiëren) worden naar de gespecificeerde ontvangers gestuurd.

Deze functie is inclusief de volgende functies die u moet gebruiken om uw SOS functie te configureren:

- SOS

1. **SOS Standinstelling** – kies of uw SOS bericht naar de door u gekozen nummers wordt verstuurd (zie ‘SOS nummers instellen’ hieronder). U kunt maximaal 5 SOS nummers configureren. U kunt als alternatief ook het nummer van een callcenter instellen waarmee dan contact opgenomen wordt of u kunt deze functie uitzetten.
 2. **SOS nummers instellen** - u kunt maximaal 5 nummers configureren waarmee contact opgenomen als u de SOS knop indrukt. De telefoon zal deze SOS nummers automatisch na elkaar draaien. Als de andere kant in gesprek is of een oproep afbreekt, zal onmiddellijk het volgende nummer gedraaid worden. De telefoon zal deze nummers draaien totdat de handset uit gezet wordt of geen voeding meer heeft.
 3. **Nummer van een callcenter** –voer hier het nummer in.
 4. **Uitgaand voice-bericht instellen** –u kunt het bericht kiezen dat naar de door u gekozen bestemmingen verzonden zal worden (het standaard of het door u opgenomen bericht).
- **Een SOS bericht opnemen** –deze knop indrukken start een 20 seconden durende opname. U kunt hier uw SOS bericht

SOS

opnemen en het wordt verstuurd wanneer u de SOS knop indrukt.

Als u de SOS stand wilt verlaten, drukt u opnieuw **3 seconden** op de **SOS knop** wordt verzonden.

NB: Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten. Eerst moet u de SOS stand UIT zetten voordat u de telefoon uit kunt zetten.

SOS nummers instellen

U kunt maximaal 5 SOS nummers of het nummer van een callcenter instellen.

1. Menu → SOS → SOS → SOS nummers instellen →
Maximaal 5 nummers instellen
Of (afhankelijk van wie u wilt bellen in geval van nood)
Nummer van een callcenter instellen.
2. Menu → SOS → SOS → SOS nummers instellen → Bewerken →
Voer nummers in al dan niet uit het telefoonboek
of
3. Menu → SOS → Nummer van een callcenter → Voer het
nummer in m.b.v. het numerieke toetsenbord

SOS bericht opnemen

Neem een informatief bericht op dat uw hulpverleners zal assisteren in geval van nood. Bijvoorbeeld, ?Dit is Jannie Smit, ik heb mezelf verwond. Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij.?

Menu → SOS → SOS bericht opnemen → Spreek uw bericht duidelijk in → Druk op Stop als u klaar bent (het bericht kan max. 20 seconden lang zijn).

EXTRA

EXTRA

De organisator heeft veel handige functies.

Kalender


U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum gaan en zonodig evenementen toevoegen (met een alarm).

Gebruik de * toets om naar links te gaan en de # toets om naar rechts te gaan. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om omhoog of omlaag te gaan.

Taken

U kunt een geprioriteerde Te Doen lijst instellen (zonodig met waarschuwingsherinneringen).

Alarm

Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op bepaalde tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om één keer of herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Vijf verschillende wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een willekeurige toets om het geluid van de wekker te stoppen. De wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker daadwerkelijk UIT zet of op  drukt.

De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.

Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand staan want anders hoort u de wekker niet!

EXTRA


Bluetooth

De CL8360 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth apparaten kunnen opgezocht worden en evenzo kan de CL8360 gevonden worden. Het Bluetooth wachtwoord is 0000. U kunt verbinding maken met een Bluetooth koptelefoon of wellicht met een andere telefoon. Dit maakt bestandsoverdracht (bijv. foto's, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk via Bluetooth.

U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere apparaten uw telefoon niet 'zien'.

Rekenmachine

Druk op **Omhoog (▲)** of **Omlaag (▼)** om cirkelmatig door de rekenfunctie te gaan: **+** **-** **x** **/**(**÷**)

Druk op **Omhoog (▲)** of **Omlaag (▼)** of Gesprek sleutel (**Praat** ) om het resultaat te krijgen.

MULTIMEDIA

Multimedia

De CL8360 heeft uitstekende multimedia opties:

- Camera
- Galerij
- Audiospeler
- Geluidsopnemer
- FM Radio

Camera :

Druk op 5 om foto's te nemen.

▼ en ▲ om in of uit te zoomen.

Druk op 2 om de beeldkwaliteit in te stellen.

Druk op 1 om de beeldgrootte in te stellen.

Druk op 4 om de witbalans in te stellen.

Druk op 6 om de vertragingstimer in te stellen.

FM Radio


Druk op 0 voor AAN / UIT

- Druk op de * toets om een station vooruit te zoeken
- Druk op de # toets om een station achterwaarts te zoeken

Druk op 1-0 om tien keer een zender te kiezen.

Houdt 1 ingedrukt om een zender (van 0 tot 9) in het geheugen op te slaan. U kunt max. 10 zenders opslaan.

Zaklantaarn

Houdt de 'Zaklantaarn' toets  ingedrukt om de zaklantaarn AAN te zetten. Zet de zaklantaarn UIT door de 'Zaklantaarn' toets ingedrukt te houden tot hij uitgaat.

BESTANDSBEHEER

Bestandsbeheer

Bestandsbeheer bevat alle bestanden die gebruikt worden door de vele telefoonapplicaties. Er is een map voor elk van de volgende applicaties:

- Antwoordapparaat
- Geluid
- Download
- Mijn Muziek
- Foto's
- Foto-telefoonboek

U kunt elk bestand in deze mappen manipuleren op de standaard manier: bekijken, hernoemen, wissen, sorteren, kopiëren, verplaatsen, details oproepen, versturen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Telefoon kan niet AAN gezet worden.

- Controleer of er een batterij in zit en controleer dat het er op de juiste manier ingestoken is.

Er verschijnt niets op de display.

- Controleer of de handset is ingeschakeld.
- Controleer dat de batterij en de SIM kaart er ingestoken zijn.

De display staat op slot terwijl de telefoon aanstaat.

- Voer de PUK in om de SIM kaart te ontgrendelen.

Er wordt geen signaalpictogram getoond.

- Er is geen verbinding met het netwerk. Verplaats u om te proberen of u in een gebied komt waar wel verbinding is.
- Neem contact op met uw dienstverlener.

Ik krijg een bericht dat een bepaalde functie onmogelijk is.

- Uw dienstverlener kan de gevraagde functie niet verlenen of u moet zich op die dienst abonneren. Neem contact op met de provider.

Geen display tijdens het opladen.

- Het lading van de batterij is zeer laag. Wacht een paar minuten.

‘Steek er een SIM kaart in’ of ‘Beperkte dienstverlening’ wordt getoond.

- Zorg ervoor dat de SIM kaart er op de juiste manier in ingestoken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De batterij ontladst snel of kan helemaal niet worden opgeladen.

- Laadt de batterij voor 4 uur.
- Zet de telefoon op de juiste manier in de oplaadeenheid of verbindt de oplaadeenheid op de juiste manier. Maak de contactpuntjes van uw mobiele telefoon en de oplaadeenheid schoon met een zachte, droge doek.
- Probeer een nieuwe batterij.

De telefoon opladen is onmogelijk.

- Controleer de adapterverbindingen.
- Als de temperatuur lager is dan -10°C of hoger dan 55°C , ga dan naar een plek zonder zulke extreme temperaturen.
- Probeer een nieuwe batterij.

Verbinding met het netwerk is mislukt.

- Het signaal is te zwak of er kan interferentie van radio's zijn.
- Is de SIM kaart op de juiste manier geïnstalleerd of beschadigd? Als de SIM kaart beschadigd is, vraag dan een vervanging van uw dienstverlener.

Ik kan niet opbellen

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald
- Controleer of de SIM kaart geldig is
- Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld
- Verzeker u ervan dat u de groene draaiknop hebt ingedrukt
- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Is Uitgaande gesprekken blokkeren actief?

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Er kan een probleem zijn met het netwerk. Neem contact op met uw provider.
- Controleer het nummer van de provider, het lokale netnummer of het NMC nummer (zie de Handset Instellingen).

Ik kan geen gesprek aannemen.

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
- Zijn de balkjes van binnenkomende gesprekken actief?
- Is de functie 'doorschakelen' actief?

De toetsen lijken op slot te staan.

- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan

Het nummer van de beller wordt niet getoond

- Verzeker u ervan dat u op deze service geabonneerd bent. Neem contact op met uw dienstverlener.
- Degene die u belt kan zijn gegevens geblokkeerd hebben.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, want er kan vertraging optreden in de ontvangst van de Beller's ID informatie.

Andere, niet hierboven genoemde problemen.

- Controleer de gehele gebruiksaanwijzing.
- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan. Zie of het probleem zich nog steeds voordoet.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Gebruik alleen de meegeleverde en goedgekeurde oplaadbare batterij.

Maak het basisstation of de handset niet open (behalve voor het vervangen van de batterijen van de handset of de SIM kaart). Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën.

Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor meer dan een maand niet zult gebruiken.

Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Houdt de oplaadcontacten van het basisstation en de handset schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken: deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in

VEILIGHEIDSINFORMATIE

badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities.

De telefoon is ontworpen te werken bij een temperatuurbereik van -10°C tot 55°C.

Gebruik

Samenvattend, lees deze eenvoudige gebruiksaanwijzingen. Het negeren van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

VEILIG AANZETTEN

Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze telefoons verboden is of als het interferentie of gevaar kan veroorzaken.

VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS

Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen vrij om een voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt moet verkeersveiligheid altijd voorrang hebben.

INTERFERENTIE

Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor interferentie. Dit kan de prestatie beïnvloeden.

UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN

Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische apparatuur.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITZETTEN IN VLIEGTUIGEN

Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen interferentie in vliegtuigen veroorzaken.

UITZETTEN TIJDENS TANKEN

Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemicaliën.

UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET EXPLOSIEVEN

Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar gewerkt wordt met explosieven.

VERSTANDIG GEBRUIK

Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de documentatie van het product.

BACK-UP KOPIEËN

Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag van alle belangrijke informatie te maken.

OPLADEN

Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.

INFORMATIE OVER GEOHOORAPPARATEN

Sommige telefoons worden getest op comptabiliteit met gehoorapparaten. Als de doos van uw model een label met 'Geclassificeerd voor Gehoorapparaten' heeft, dan geldt de volgende verklaring. Gebruikers kunnen een zoemend, gonzend of gierend geluid horen wanneer sommige mobiele telefoons worden gebruikt dichtbij sommige gehoorapparaten (zoals een cochleair implantaat). Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor deze interferentie dan andere apparaten en telefoons kunnen ook verschillende hoeveelheden interferentie opwekken. De draadloze telefoonbranche heeft classificaties ontwikkeld voor sommige mobiele telefoons om gebruikers van gehoorapparaten te helpen bij het vinden van telefoons die compatibel zijn met hun gehoorapparaten. Niet alle telefoons zijn geclassificeerd. Geclassificeerde telefoons hebben hun classificatie op de doos of op een label op de doos. Deze classificaties zijn geen garanties. De resultaten zullen afhankelijk van de gebruiker's gehoorapparaat en het niveau van gehoorsverlies variëren. Als uw gehoorapparaat gevoelig is voor interferentie, dan kan het gebeuren dat u een geclassificeerde telefoon niet tot onverdeeld genoeg kan gebruiken. De telefoon uitproberen met uw gehoorapparaat is de beste manier om er achter te komen of het aan uw persoonlijke behoeften voldoet.

NETWERKDIENTEN

Om de telefoon te gebruiken moet u de service hebben van een dienstverlener van draadloze diensten. Vele functies van dit apparaat hangen af van de kenmerken in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zouden niet beschikbaar kunnen zijn in alle netwerken of u moet specifieke overeenkomsten met uw dienstverlener sluiten voordat u bepaalde netwerkdiensten kunt gebruiken. Het kan nodig zijn dat uw dienstverlener u extra instructies over het gebruik ervan geeft en uitlegt welke onkosten dit met zich meebrengt. Sommige netwerken kunnen beperkingen hebben die van invloed zijn op het gebruik van netwerkdiensten. Bijvoorbeeld, niet alle netwerken ondersteunen alle tekens en diensten die taalafhankelijk zijn.

Uw dienstverlener kan hebben vereist dat bepaalde functies in uw apparaat niet in werking worden gesteld of niet worden geactiveerd. Als dit het geval is dan zullen zij niet in het menu van uw apparaat verschijnen. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen omvatten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/UE betreffende radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.



RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com

SAR Test:
Head: 0.402 W/kg
Body: 1.08 W/kg
LIMBS: 3.415 W/kg



UGCL8360_NL_v1.0

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHE Cedex
www.geemarc.com