


Bedienungsanleitung sprechende Uhr

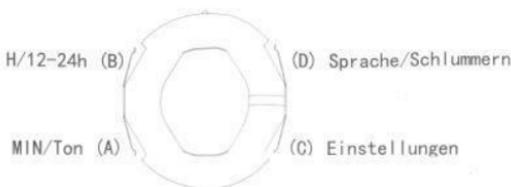

A. Funktionen

- Zeitansage mit Stunde und Minute
- Wecker, Schlummerfunktion, 2 verschiedene Modi für Stundenalarmfunktion
- 12- und 24-Stundenformat wählbar

B. Bedienung der Tasten

- Jederzeit: 1x die D-Taste drücken für die Ansage der aktuellen Zeit (z.B. „Es ist 10 Uhr und 12 Minuten“)
- Im Normalmodus: die A-Taste drücken um das Alarmsignal auszuwählen
- Es gibt folgende Wahlmöglichkeiten: Piepen, Kuckucksruf und fünf verschiedene Melodien
- Durch wiederholtes Drücken der A-Taste werden die Alarmtöne nacheinander durchlaufen
- Hinweis: wenn der Alarmton „Piepen“ ausgewählt wurde, steigt die Lautstärke des Alarms langsam an. Der Alarm ertönt eine Minute lang.
- Wenn der Alarmton „Kuckucksruf“ ausgewählt wurde, ertönt das Kuckucksgeräusch zweimal und anschließend wird die Zeit angesagt. Dies wird eine Minute lang wiederholt.
- Falls eine Melodie als Alarm ausgewählt wurde, wird die Zeit angesagt sobald diese beendet ist.
- Im Normalmodus: die B-Taste drücken, um zwischen 12- und 24-Stundenmodus umzuschalten. Wenn nach drücken der Taste ein Piepton ertönt, ist das 12-Stundenformat ausgewählt, falls kein Geräusch ertönt das 24-Stundenformat
- Im Normalmodus: die C-Taste drücken, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Ein Piepton ertönt, wenn zwischen den Einstellungen gewechselt wird.

C. Einstellung der Zeit, Wecker und stündlichen Benachrichtigungen

- Im Normalmodus: drücken Sie einmal die C-Taste, um in den Einstellungsmodus für die Uhrzeit zu gelangen. Nach dem Piepton können durch drücken der B-Taste die Stunden und durch drücken der A-Taste die Minuten verstellt werden.
- Durch zweimaliges Drücken der C-Taste kann der Wecker eingestellt werden. Drücken Sie B für die Stunden und A, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie dreimal die C-Taste, um den Wecker oder die stündlichen Benachrichtigungen an- oder auszustellen. Durch anschließendes Drücken der A-Taste wird der Wecker aktiviert oder deaktiviert. Durch Drücken der B-Taste wird der stündliche Alarm aktiviert oder deaktiviert. Falls nach dem jeweiligen Tastendruck ein Piepton ertönt, ist der Wecker bzw. die stündliche Benachrichtigung aktiviert, andernfalls ist er deaktiviert.
- Es gibt 2 Modi für die stündliche Benachrichtigung: Modus 1 sagt die Uhrzeit stündlich rund um die Uhr an, Modus 2 nur zwischen 7 Uhr morgens und 9 Uhr abends. Wenn der Piepton nach drücken der B-Taste zwei Mal ertönt, ist Modus 2 aktiviert.
- Der Wecker kann durch Drücken der D-Taste in den Schlummermodus versetzt werden. In diesem Fall ertönt er nach 10 Minuten erneut. Falls keine Taste gedrückt wird, klingelt der Wecker sechs Mal.

Hinweis: falls 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, ertönt ein Piepton und die Uhr kehrt in den Normalmodus zurück.