


 **amplicomms**

# PowerTel M6750



DE  
GB  
FR  
IT  
ES

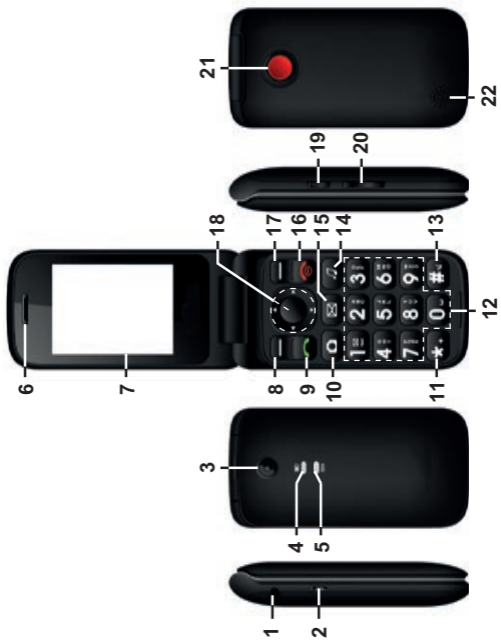

## Auf einen Blick

---

- 1 Headset-Anschluss (3,5 mm)
- 2 Micro-USB-Anschluss (Laden/Datenübertragung)
- 3 Kamera
- 4 LED: Verpasste Anrufe/SMS
- 5 LED: Taschenlampe / Kamerablitz / Akku voll geladen / Akku leer
- 6 Hörer
- 7 Display
- 8 Softkey, Funktion wird im Display angezeigt
- 9 Anruftaste
- 10 Kamera-Schnellstarttaste
- 11 \*-Taste
  - langer Tastendruck zum Eingeben von + oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters)
  - bei SMS: Sonderzeichen/Symbol eingeben
- 12 Tastenfeld
- 13 #-Taste
  - in Bereitschaft: Umschalten Ruhemodus/ Normalmodus (langer Tastendruck)
  - bei SMS: Eingabemethode ändern
- 14 Audioplayer-Schnellstarttaste
- 15 SMS-Schnellzugriffstaste
- 16 Auflegen-Taste / Ein/Aus-Taste (lange drücken)
- 17 Softkey, Funktion wird im Display angezeigt
- 18 Navigationstaste / Bestätigungstaste **OK** (Mitte)

- 19 Verstärkertaste (kurz drücken) / Taschenlampe (lang drücken)
- 20 Lautstärkeinstellung
- 21 SOS-Taste
- 22 Lautsprecher

## **Lieferumfang**

---

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1 Mobiltelefon        | 1 Akku           |
| 1 USB-Kabel           | 1 Tischladegerät |
| 1 Bedienungsanleitung |                  |


## **Installation**

---

### **SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einsetzen**

Zur Speicherung von Fotos, Videos etc. sollten Sie eine microSD-Karte einsetzen. Ist die microSD-Karte nicht FAT-formatiert, können Sie sie beim Einlegen formatieren.

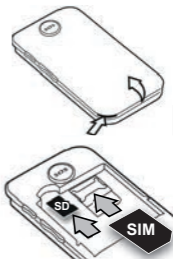

- 1 Akku-Abdeckung abnehmen.
- 2 Micro-SD-Karte mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz einführen.
- 3 SIM-Karte mit den Kontakten nach unten unter die Halterung schieben. Abgeschrägte Ecke beachten!
- 4 Akku einsetzen (Kontakte nach unten rechts).




- 5 Akku-Abdeckung wieder auflegen und rundherum andrücken.

## Anrufen/Anruf annehmen

### Anrufen


- 1 Im Ruhezustand: Rufnummer incl. Vorwahl eingeben.
- 2  drücken.
- 3 Zum Beenden  drücken.

### Anruf annehmen

- 1  drücken.


## Telefonbuch

### Kontakt im Telefonbuch erstellen

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Telefonbuch** auswählen und **OK** drücken.
- 2 **Neuen Kontakt hinzufügen** auswählen und **OK** drücken.
- 3 Speicherort wählen und **OK** drücken.
- 4 Name und Rufnummer eingeben (bei Speicherung im Telefon können Sie zusätzlich ein Anruferbild und einen Anruferklingelton auswählen).
- 5 **Option** drücken, **Speichern** auswählen und **Wählen** drücken.
- 6 Mit  zum Ruhezustand zurückkehren.

**Hinweis:** Geben Sie immer ein + (langer Tastendruck auf \*-Taste) vor der Länderkennzahl ein, um internationale Anrufe machen zu können.

## Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Im Ruhezustand: **Namen** drücken.
- 2 Mit der Navigationstaste Eintrag auswählen.
- 3  drücken.

## Mitteilungen

---

### SMS schreiben und senden

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Mitteilungen** auswählen und **OK** drücken.
- 2 **Mitteilung schreiben** auswählen und **OK** drücken.
- 3 Text eingeben.  
Mit der **\*-Taste** Symbole einblenden und mit der Navigationstaste Symbol auswählen und **OK** drücken.  
Mit der **#-Taste** Eingabemethode ändern. Für Umlaute (ä, ö, ü ...) Einstellung DE oder de wählen.
- 4 **Option** drücken, **Senden an** wählen, Rufnummer eingeben oder aus Telefonbuch oder Anrufliste wählen und **OK** drücken.
- 5 **Option** drücken, **Senden** wählen und **Wählen** drücken.

## SMS lesen

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Mitteilungen** auswählen und **OK** drücken.
- 2 **Posteingang** auswählen und **OK** drücken.
- 3 Mitteilung auswählen und mit **Option** -> **An-sicht** -> **Wählen** ansehen.

Weitere Optionen:

- **Antworten:** Mitteilung eingeben und an den Absender senden.
- **Sender anrufen:** Den Absender anrufen.
- **Weiterleiten:** Mitteilung an eine andere Rufnummer weiterleiten.
- **Löschen:** Mitteilung löschen.
- **Erweitert:**
  - **Nummer verwenden:** Rufnummer wählen, im Telefonbuch speichern oder eine SMS an diese Rufnummer senden.
  - **USSD verwenden:** Ist in der SMS ein USSD-Code (providerabhängig) enthalten, können Sie diesen weiterverwenden.

## SMS-Einstellungen

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Mitteilungen** auswählen und **OK** drücken.
- 2 **SMS-Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

- **SIM:** Einstellungen für SMS sowie Änderung/Eingabe der Rufnummer für den Voice-mail-Server.
- **Speicherstatus**
- **Textmitteilungszähler**
- **Gesendete Mitteilungen speichern:** Funktion ein-/ausschalten.
- **Empfohlene Lagerung:** Auswahl des Speicherortes für SMS.

## Anrufliste

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Anrufverlauf** auswählen und **OK** drücken.
- 2 Gewünschte Liste auswählen und **OK** drücken, um die Anrufe anzusehen (verpasst, gewählt, angenommen, alle)  
oder  
**Anrufprotokolle löschen** auswählen, um alle Listen zu löschen.

## Multimedia

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Multimedia** auswählen und **OK** drücken.
- 2 Zur Auswahl stehen:
  - **Kamera:** Mit **Option** können Sie z. B. Fotos ansehen, Kamera-, Bild- und Effekteinstellungen vornehmen, das Speichermedium auswählen oder die Standardeinstellungen wiederherstellen.



- **Bildbetrachter:** Mit **Option** können Sie z. B. Fotos ansehen, die Darstellung in Listen- oder Matrixform wählen, ein Bild über Bluetooth übertragen, als Hintergrundbild verwenden, Umbenennen, Löschen, alle Löschen oder Bildinformationen ansehen.
- **Videorekorder:** Mit **Option** können Sie z. B. zur Kamera wechseln, Camcorder- und Videoeinstellungen vornehmen oder das Speichermedium auswählen.
- **Videoplayer:** Zum Ansehen von Videoaufnahmen.
- **Audio-Player:** Wiedergabe von Audio (Ton)-Dateien. Bedienung mit der Navigations-taste, Lautstärkeeinstellung mit den seitlichen Tasten.
- **FM UKW (Radio):** Mit **Option** können Sie z. B. einen Sender-Suchlauf starten, Senderfrequenzen manuell eingeben etc. Lautstärkeeinstellung mit den seitlichen Tasten.

## **SOS Einstellungen**

---

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **SOS Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- 2 Zur Auswahl stehen:
  - **Status:** Ein/Ausschalten der Funktion.
  - **SOS Rufnummern:** Eingabe von bis zu 5 Notrufnummern.

- **SOS SMS:** Eingabe einer Notruf-SMS.
- **Warnton:** Ein/Ausschalten des Warntons bei Auslösen eines Notrufs.

## **Einstellungen**

---

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- 2 Zur Auswahl stehen:
  - **Telefoneinstellungen:** Einstellungen für Uhrzeit und Datum, Sprache, Bevorzugte Eingabemethode, Anzeige (Display), Flugmodus.
  - **Anrufeinstellungen:** Einstellungen für Anklopfen, Rufumleitungen, Anrufsperrung, Ausschlussliste, Auto-Wahlwiederholung, Anrufzeitanzeige, Anrufzeiterinnerung (Signal), Annahmemodus.
  - **Benutzerprofile:** Einstellungen für Anrufsignalisierung (Allgemein/Lautlos/Besprechung/Draußen).
  - **Kurzwahl:** Belegung der Zifferntasten 2...9 mit Einträgen aus dem Telefonbuch. Die Taste 1 ist mit der Kurzwahl zur Voice-Mailbox vorbelegt. Zum Wählen die jeweilige Taste im Ruhezustand lange drücken.
  - **Dedizierte Taste:** Sie können die Navigationsstaste mit Schnellzugriffen für bestimmte Menüs belegen (im Auslieferungszustand:

Oben = Mitteilungen / Links = Profile / Rechts = Audio-Player / Unten = Alarm).

- **Netzwerkeinstellungen:** Netzwerkauswahl automatisch oder manuell.
- **Sicherheitseinstellungen:** Einstellungen für SIM-Sicherheit (PIN-Sperre/PIN ändern), Telefonsicherheit (Telefonsperre / den Sperrcode erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Netzbetreiber).
- **Einstellungen wiederherstellen:** Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen (Sperrcode 1122).

## **Datei-Manager**

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Datei-Manager** auswählen und **OK** drücken.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Speichermedium und verwalten Sie Dateien im Telefon/auf der Speicherkarte.

## Organisator

---

- 1 Im Ruhezustand: **Menu** drücken, **Organisator** auswählen und **OK** drücken.
- 2 Zur Auswahl stehen:
  - **Kalender:** Der heutige Tag ist markiert. Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Tag aus (oder nutzen Sie „Zu Datum springen“) und geben Sie ein Ereignis ein, an das Sie erinnert werden wollen.
  - **Rechner:** Geben Sie die erste Zahl ein (Dezimalkomma mit der #-Taste), wählen Sie das Rechenzeichen mit den Pfeiltasten und geben Sie die nächste Zahl ein. Zur Anzeige des Ergebnisses drücken Sie **OK**.
  - **Alarm:** Sie können bis zu 5 verschiedene Weckzeiten eingeben.
  - **Bluetooth:** Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion und Suchfunktion zur Kopplung von Bluetooth-Geräten.
  - **Konnektivität:** SIM-Toolkit: Umfang und Angebot abhängig von der verwendeten SIM-Karte (Provider/Netzbetreiber).

## Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionier-

ten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.

- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.
- Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

### **Anwendungsbereich**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.

- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

## **Hinweise rund um den Akku**

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

## **Entsorgung**

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgerä-



ten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

### **Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!**

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

### **Konformitätserklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 2014/53/EU. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)





## Technische Daten

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz
Weitere Funktionen	Notruffunktion
Akku	Li-Ionen, BL-5K, 3,7 V, 800 mAh
Gesprächszeit	bis zu 6 Stunden
Bereitschaftszeit	bis zu 200 Stunden
Abmessungen	104 x 50 x 20 mm
Gewicht	95 g
Netzgerät	Shenzen Samson Power Technology Co. Ltd., Modell SA/6PA/05Fbyzx, SA/6PA/05F050u, In: 100...240 VAC / 50/60 Hz / 400 mA Out: 5 VDC / 800 mA
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
SAR-Werte	Head 0,279 W/kg / Body 0,694 W/kg

## Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

### **Service-Hotline**

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

## At a glance

---

- 1 Headset jack (3.5 mm)
- 2 Micro USB port (Charging/data transfer)
- 3 Camera
- 4 LED: missed calls/SMS
- 5 LED: torch / camera flash / battery fully charged / low battery
- 6 Earpiece
- 7 Display
- 8 Multifunction button, the display shows each time its function
- 9 Call button
- 10 Quick start Camera function
- 11 \*-key
  - longpress to enter + or P / W (may be necessary for call-through numbers or remote accessing an answering machine)
  - when writing SMS: enter symbol
- 12 Numeric/letters keys
- 13 #-key
  - in standby mode: change silent mode/normal mode (long press)
  - when writing SMS: change input method
- 14 Quick start Audio player
- 15 Quick start SMS function
- 16 End call button / On/Off button (long press)
- 17 Multifunction button, the display shows each time its function

- 18 Navigation key / confirm button **OK** (center)
- 19 Amplification key / torch button (long press)
- 20 Volume control
- 21 SOS button
- 22 Loudspeaker

## **Scope of delivery**

---

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1 mobile phone | 1 rechargeable battery |
| 1 USB cable    | 1 desktop charger      |
| 1 user guide   |                        |


## **Installation**

---

### **Installing SIM card, memory card and battery**



To store photos, videos, etc., you should use a microSD card. If the microSD card is not FAT formatted, you can format it as you insert it.

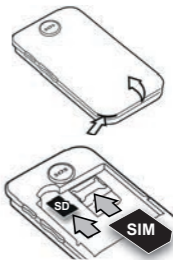- 1 Remove the battery cover.
- 2 Insert a micro SD card with contacts downwards into the slot.
- 3 Slide the SIM card with the contacts downwards under the holder. Note the bevelled corner!
- 4 Insert the battery (contacts down on the right).
- 5 Replace the battery cover and press it all the way round.



## Making a call/taking a call

### Making a call


- 1 In standby mode, input phone number including the area code
- 2 Press .
- 3 Press  to end the call.

### Taking a call

- 1 Press .


## Phonebook

### Add new contact

- 1 In standby: press **Menu**, select **Phonebook** and press **OK**.
- 2 Select **Add new contact** and press **OK**.
- 3 Select the location (phone or SIM) and press **OK**.
- 4 Enter name and telephone number (if you store the contact in the telephone, you can also select a caller picture and a caller ring tone).
- 5 Press **Options**, select **Save** and press **Select**.
- 6 Press  to return to standby.

**Note:** Always add + (longpress \* key) in front of the country code for making international calls.

## Calling from the phonebook

- 1 In standby: press **Names**.
- 2 Use the navigation key to select an entry.
- 3 Press .

## Messages

---

### Writing and sending SMS

- 1 In standby: press **Menu**, select **Messages** and press **OK**.
- 2 Select **Write message** and press **OK**.
- 3 Enter the text.  
Press the **\*-key** to display symbols, use the navigation key to select a symbol and press **OK**.  
Press the **#-key** to change the input method.
- 4 Press **Options**, select **Send to**, enter the telephone number or select an entry from the phonebook or the calls list and press **OK**.
- 5 Press **Options**, select **Send** and press **Select**.

## Viewing a SMS

- 1 In standby: press **Menu**, select **Messages** and press **OK**.
- 2 Select **Inbox** and press **OK**.
- 3 Select an entry and press **Options** -> **View** -> **Select**.

Further options:

- **Reply**: enter your message and send to the sender.
- **Call sender**: to call the sender.
- **Forward**: to forward message to other recipients.
- **Delete**: delete the message.
- **Erweitert**:
  - Use number: dial the number, save it in the phonebook or send a SMS to this number.
  - Use USSD: if the SMS contains a USSD code (provider-dependent), you can reuse it.

## Message settings

- 1 In standby: press **Menu**, select **Messages** and press **OK**.
- 2 Select **Message settings** and press **OK**.
  - **SIM**: settings for SMS as well as change / enter the phone number for the voicemail server.

- **Memory status**
- **SMS counter**
- **Save sent SMS:** turn the function on / off.
- **Preferred storage:** select the location for storing SMS.

## **Call history**

---

- 1 In standby: press **Menu**, select **Call history** and press **OK**.
- 2 Select the desired list and press **OK** to check the calls (missed, dialled, received, all)  
or  
Select **Delete call history** to delete all entries.

## **Multimedia**

---

- 1 In standby: press **Menu**, select **Multimedia** and press **OK**.
- 2 To choose from:
  - **Camera:** with **Options** you can, for example, view fotos, change settings for camera, image and effects, select the storage medium, or restore the default settings.
  - **Image viewer:** with **Options** you can, for example, view photos, select list or matrix style, transfer an image via Bluetooth, use as a background image, rename, delete, delete all, or view image information.
  - **Video recorder:** with **Options** you can, for



example, switch to the camera function, change camcorder and video settings or select the storage medium.

- **Video player:** for watching recorded videos.
- **Audio player:** playback of audio files.  
For operation use the navigation button, volume adjustment with the side buttons.
- **FM radio:** with **Options** you can, for example, start an auto channel search, enter station frequencies manually, etc. Adjust the volume with the side keys.

## **SOS setting**

---

- 1 In standby: press **Menu**, select **SOS setting** and press **OK**.
- 2 To choose from:
  - **Status:** turn the function on / off.
  - **SOS number:** enter up to 5 emergency call numbers.
  - **SOS SMS:** enter an emergency SMS.
  - **Warning Tone:** activate / deactivate the warning tone when an emergency call is triggered.

## Settings

---

- 1 In standby: press **Menu**, select **Settings** and press **OK**.
- 2 To choose from:
  - **Phone settings:** settings for time and date, language, display, preferred input method and flight mode.
  - **Call settings:** settings for call waiting, call divert, call barring, blacklist, auto redial, call time display, call time reminder (signal), answer mode.
  - **Profiles:** settings for call signaling (General / Silent / Meeting / Outdoor).
  - **Speed dial:** assignment of digit keys 2 ... 9 with entries from the telephone book. Key 1 is pre-assigned with the speed dialing to the voice mailbox. To dial with speed dialing, press and hold the respective button in idle status.
  - **Navigation key:** you can use the navigation key to quickly access specific menus (in delivery state: Up key = Messages / Left = Profiles / Down key = Alarm / Right = Audio player).
  - **Network settings:** network selection automatically or manually.
  - **Security settings:** settings for SIM security (PIN lock / PIN change), phone security

(phone lock / lock code available on request from your network operator).

- **Restore factory settings:** reset the device to factory settings (lock code 1122).

## **File manager**

---

- 1 In standby: press **Menu**, select **File manager** and press **OK**.
- 2 Select the desired storage medium and manage files in the phone / memory card.

## **Organizer**

---

- 1 In standby: press **Menu**, select **Organizer** and press **OK**.
- 2 To choose from:
  - **Calendar:** today is marked. Use the navigation key to select a day (or use "Jump to Date") and enter an event to which you want to be reminded.
  - **Calculator:** enter the first number (decimal point with the # key), select the calculation operation with the navigation key and enter the next number. To display the result, press **OK**.
  - **Alarm:** you can enter up to 5 different alarm times.

- **Bluetooth:** switch on or off the Bluetooth function and use the search function for pairing other Bluetooth devices.
- **File manager:** manage files in the phone / memory card.
- **Connectivity:** SIM toolkit: scope and offer depending on the SIM card used (provider / network operator).

# Appendix

---

## Safety Information

- Prevent exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight. The phone is not waterproof; therefore, keep it dry.
- Only use original accessories and batteries. Never attempt to connect other products.
- If you want to connect the phone to another device, read the manual supplied with that device with regard to any detailed safety information.
- Never attempt to connect incompatible products.
- Repairs to this device may only be completed by qualified service personnel.
- All mobile communication equipment is subject to interference which may impair its performance.
- Keep the phone and accessories out of the reach of children.
- The SIM card can be removed. Caution! Small children can swallow them.
- The ringing tone is issued via the loudspeaker. Take an incoming call first and then hold the phone to your ear. This prevents any possible hearing damage.
- Only use the phone while driving or riding a transport vehicle in road traffic when using the approved handsfree equipment and appropriately positioned holders. Ensure that no safety-related functions are interfered with when operating the phone. It is essential to observe the applicable national laws and regulations.

- Always maintain a distance of at least 15 cm to implanted heart pacemakers to prevent any possible interference. If you have had a pacemaker implanted, do not carry the phone in a breast pocket when switched on. Always hold the phone to the ear furthest away from the pacemaker during calls. Switch the phone off immediately if you notice or suspect any adverse effects.
- Do not rely on the mobile phone as a safeguard for emergencies. For a variety of technical reasons, it is not possible to guarantee a reliable connection under all circumstances.
- Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

### **Intended use**

This mobile phone is designed for use when connected to a mobile phone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

### **Areas of use**

- Do not use the phone in prohibited areas.
- Switch the phone off in the vicinity of medical equipment (e.g. in hospitals).
- Do not use the phone in petrol stations or near fuels and chemicals.
- Check with the airline whether mobile phones may be used on board.

## Tips on the battery

- Only use batteries, cables and charging unit approved by the manufacturer, otherwise the battery could be damaged.
- Never throw batteries into the fire or water.
- Do not short circuit the battery
- Always leave the battery in the phone to avoid accidentally short circuiting the battery contacts.
- Keep the battery contacts clean and free of dirt.
- The battery can be charged/discharged hundreds of times but its service life is limited.
- Replace the battery when the battery power has decreased noticeably.

## Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!



## **Batteries represent a hazard to health and the environment!**

Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of

power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

### **Declaration of Conformity**

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 2014/53/EU. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**





## Technical data

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz
Additional functions	emergency call function
Battery	Li-Ion, BL-5K, 3.7 V, 800 mAh
Talk time	up to 6 hours
Standby time	up to 200 hours
Dimensions	104 x 50 x 20 mm
Weight	95 g
Power supply	Shenzen Samson Power Technology Co. Ltd., Modell SA/6PA/05Fbyzx, SA/6PA/05F050u, In: 100...240 VAC / 50/60 Hz / 400 mA Out: 5 VDC / 800 mA
USB connection	Micro USB, EU Standard
SAR values	Head 0.279 W/kg / Body 0.694 W/kg

## Guarantee

AMPLICOMMS equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply when a device malfunction was caused by the mobile telecommunications network operator/provider.

The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge.

Rights to claims under the terms of guarantee are annulled

following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of Gods and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOMMS device together with the purchase receipt.

All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

### **Service hotline**

In the event of technical problems, please contact our service hotline under tel. 0844 800 6503 (Using a UK landline, at the time of going to print: calls cost 6p for connection charge and then 5p a minute. Mobile costs may vary.) In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

## Notice succincte

---

- 1 Raccordement casque audio (3,5 mm)
- 2 Raccordement micro USB (chargement/  
transfert des données)
- 3 Caméra
- 4 LED : appels/SMS manqués
- 5 LED : lampe de poche / flash / batterie  
entièrement chargée / batterie vide
- 6 Ecouteur
- 7 Ecran
- 8 Touche, fonction affichée sur l'écran
- 9 Touche d'appel
- 10 Touche démarrage rapide caméra
- 11 Touche \*
  - appui long pour saisir + ou bien EP / W  
(éventuellement requis pour numéros de  
poste ou consultation à distance d'un  
répondeur)
  - pour SMS : insérer signe spécial / symbole
- 12 Clavier
- 13 Touche #
  - en mode veille : commutation mode de  
repos / mode normal (appui long)
  - pour SMS : modifier la méthode de saisie
- 14 Touche démarrage rapide lecteur audio
- 15 Touche accès rapide SMS
- 16 Touche raccrocher / Touche ON/OFF (appui long)
- 17 Touche, fonction affichée sur l'écran
- 18 Touche navigation / touche confirmation **OK**  
(centre)

- 19 Touche d'amplification (appui court) / lampe de poche (appui long)
- 20 Réglage du volume
- 21 Touche SOS
- 22 Haut-parleur

## **Contenu de la livraison**

---

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1 Téléphone mobile     | 1 Batterie          |
| 1 Câble USB            | 1 Chargeur de table |
| 1 Notice d'utilisation |                     |


## **Installation**

---

### **Introduire carte SIM, carte mémoire et batterie**

Pour enregistrer des photos, vidéos etc., il vous faut introduire une carte micro SD. La carte micro SD n'étant pas formatée FAT, vous pouvez la formater en l'introduisant.

- 1 Enlever le couvercle de la batterie.
- 2 Introduire la carte micro SD, les contacts vers le bas, dans le connecteur.
- 3 Pousser la carte SIM, les contacts vers le bas, sous le support. Attention au bord biseauté !
- 4 Introduire la batterie (contacts vers le bas à droite).

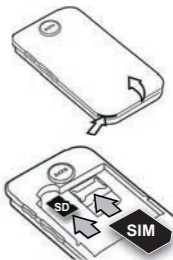



- 5 Remettre le couvercle de la batterie et presser tout autour.


## **Appeler/Prendre l'appel**

---

### **Appeler**

- 1 En mode repos : saisir le numéro avec l'indicatif.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Pour terminer, appuyez sur .

### **Prendre l'appel**


- 1 Appuyez sur .

## **Répertoire**

---


### **Enregistrer une nouvelle entrée**

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Répertoire téléphonique** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter nouveau contact** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement de mémoire et appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez un nom et le numéro (pour enregistrement dans le téléphone, vous pouvez de plus sélectionner une image de l'appelant et une sonnerie spécifique).
- 5 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur **Choisir**.

- 6 Appuyez sur  pour retourner au mode de repos.

**Avis :** Entrez toujours un + (appui long sur touche \*) avant le code de pays pour les appels internationaux.

## Appeler depuis le répertoire

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Noms**.
- 2 Sélectionnez une entrée avec le touche de navigation.
- 3 Appuyez sur .

## Messages

---

### Ecrire et envoyer un SMS

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Ecrire un message** et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le texte.  
Moyennant la **touche \***, affichez les symboles et sélectionnez le symbole avec le touche de navigation et appuyer sur **OK**.  
Moyennant la **touche #**, modifiez la méthode de saisie. Pour les voyelles infléchies, sélectionnez FR ou fr.
- 4 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer à**, entrez le numéro ou sélectionnez depuis le répertoire ou la liste des appels et appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur **Choisir**.

## Lire des SMS

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Boîte de réception** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez le message et l'afficher via **Options** -> **Afficher** -> **Choisir**.

Autres options :

- **Répondre** : entrer le message et l'envoyer au correspondant.
- **Appeler l'expéditeur** : appeler l'expéditeur.
- **Suivant** : transmettre le message à un autre numéro.
- **Supprimer** : supprimer le message.
- **Avancé** :
  - **Utiliser numéro** : composer le numéro, enregistrer dans le carnet ou envoyer un SMS à ce numéro.
  - **Utiliser USSD** : Le SMS contenant un code USSD (en fonction de l'opérateur), vous pourrez vous en servir.

## Historique des appels

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Historique des appels** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez la liste désirée et appuyez sur **OK** pour afficher les appels (en absence, effectués, reçus, tous les appels)  
ou bien  
sélectionnez **Supprimer les journaux des appels** pour supprimer toutes les listes.

## Multimédia

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et appuyez sur **OK**.
- 2 On peut choisir parmi :
  - **Caméra** : Dans **Options**, vous pouvez afficher p. ex. des photos, faire des réglages caméra, image et effets, sélectionner le support de mémoire ou rétablir les réglages standard.
  - **Visualiseur d'image** : Dans **Options**, vous pouvez afficher p. ex. des photos, choisir la représentation sous forme de liste ou matrice, transférer une image via Bluetooth, l'utiliser comme fond d'écran, supprimer, supprimer tout ou bien afficher des informations correspondantes.
  - **Enregistreur vidéo** : Dans **Options**, vous pouvez passer vers la caméra, le caméscope



et faire des réglages vidéo ou sélectionner le support de mémoire.

- **Lecteur vidéo** : Pour regarder des vidéos.
- **Lecteur audio** : Lecture de fichiers audio (sonores). Commande via touche de navigation, réglage volume via les touches latérales.
- **Radio FM** : Dans **Options**, vous pouvez p.ex. déclencher un balayage des stations, saisir des fréquences manuellement etc. Réglage du volume via les touches latérales.

## **Paramètres SOS**

---

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres SOS** et appuyez sur **OK**.
- 2 Vous pouvez choisir parmi :
  - **Status** : Activer/Désactiver la fonction.
  - **Numéros SOS** : Saisie de jusqu'à 5 numéros d'appel d'urgence.
  - **Message SOS** : Saisie d'un SMS d'urgence.
  - **Tonalité SOS** : Activer/Désactiver l'alerte sonore lors du déclenchement d'un appel d'urgence.

## Paramètres

---

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 2 Vous pouvez choisir parmi :
  - **Réglage du téléphone** : réglages pour heure et date, langue, méthode de saisie préférée, affichage (écran), mode vol.
  - **Paramètres d'appel** : appel en attente, renvois des appels, interdiction d'appel, liste des exclusions, recomposition automatique, affichage heure de l'appel, rappel (signal), mode d'acceptation.
  - **Profils utilisateur** : réglages pour signalisation d'appel (normal/muet/conférence/dehors).
  - **Appel rapide** : attribution d'entrées dans le répertoire aux touches numériques 2...9. La touche 1 est réservée à l'appel abrégé « Voice-Mail ». Pour sélectionner, il faut un appui long sur la touche respective en mode de repos.
  - **Touches dédiées** : vous pouvez attribuer certains menus aux touche navigation (par défaut : en haut = messages / à gauche = profils / à droite = lecteur / en bas = alarme).
  - **Paramètres réseau** : sélection de réseau automatique ou manuelle.

- **Paramètres de sécurité** : réglages pour la sécurité SIM (blocage PIN/modifier PIN), sécurité téléphone (blocage / pour le code, adressez-vous à votre opérateur réseau).
- **Restaurer les réglages** : reset de l'appareil sur les réglages d'usine (code blocage 1122).

## **Gestionnaire de fichiers**

---

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Gestionnaire de fichiers** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez le support de mémoire désiré et gérez les fichiers dans le téléphone/sur la carte mémoire.

## Organisateur

---

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organisateur** et appuyez sur **OK**.
- 2 On peut choisir parmi :
  - **Calendrier** : La date actuelle est marquée. Sélectionnez avec le touche navigation un jour (ou utilisez « Aller à la date ») et entrez un évènement à vous rappeler.
  - **Calculatrice** : Entrez le premier chiffre (point décimal avec la touche #), sélectionnez le symbole de calcul avec le touch navigation et entrez le chiffre suivant. Pour afficher le résultat, appuyez sur **OK**.
  - **Alarme** : Vous pouvez entrer jusqu'à 5 heures de réveil.
  - **Bluetooth** : ON/OFF fonctionnalité Bluetooth et de recherche pour l'accouplement d'appareils Bluetooth.
  - **Connectivité** : Boîte à outils SIM : volume et offre en fonction de la carte SIM utilisée (provider/opérateur réseau).

# Annexe

---

## Consignes de sécurité

- Évitez la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct. Votre téléphone n'est pas étanche ; gardez-le au sec.
- Employez exclusivement les accessoires d'origine et les batteries d'origine. N'essayez pas de raccorder d'autres produits.
- Si vous désirez raccorder le téléphone à d'autres appareils, lisez le mode d'emploi de cet appareil pour obtenir des informations détaillées concernant la sécurité. N'essayez pas de raccorder des produits incompatibles.
- Des réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié du service après-vente.
- Sur tous les téléphones portables, il peut y avoir des interférences pouvant altérer la performance.
- Maintenez votre téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants.
- La carte SIM peut être retirée. Attention ! Les enfants en bas âge peuvent éventuellement l'avaler.
- La sonnerie est reproduite via le haut-parleur. Prenez d'abord la communication et portez ensuite le téléphone à votre oreille.
- Quand vous conduisez un véhicule ou une bicyclette, n'utilisez le téléphone qu'avec des dispositifs mains-libres homologués et des fixations positionnées en conséquence. Assurez-vous qu'aucune règle de sécurité ne soit perturbée par l'emploi du téléphone. Respectez impérativement les consignes légales et spécifiques au pays.

- Dans le cas d'implantation de stimulateurs cardiaques, il est recommandé de tenir l'appareil à une distance d'au moins 15 cm pour éviter toute perturbation éventuelle. Vous ne devez pas non plus porter le téléphone dans votre poche intérieure quand celui-ci est allumé. Quand vous passez une communication, tenez le téléphone à l'oreille opposée au stimulateur cardiaque. Éteignez immédiatement le téléphone quand vous sentez ou supposez un trouble.
- Ce téléphone est compatible avec les prothèses auditives. Si vous portez une prothèse auditive, vous devez tout de même vous renseigner auprès de votre médecin ou de votre fabricant de prothèses auditives sur les troubles éventuellement causés par les téléphones portables.
- En cas d'urgence, ne vous fiez pas uniquement au téléphone portable. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de garantir une liaison sûre dans toutes les circonstances.
- Ne bloquez pas l'accès au bloc d'alimentation par des meubles ou d'autres objets.

## **Utilisation conforme à son usage**

Ce téléphone est conçu pour être connecté à un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Toutes modifications ou changements sont interdits. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'effectuez aucun essai de réparation vous-même.

## **Domaine d'emploi**

- N'utilisez pas le téléphone dans des secteurs interdits.
- Débranchez le téléphone quand vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux (par ex. dans des hôpitaux).

- Ne vous servez pas du téléphone dans les stations-service ou à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- Avant d'utiliser le téléphone dans les avions, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne pour savoir si vous pouvez vous servir du téléphone mobile.

## Conseils autour de la batterie

- Utilisez uniquement les batteries, les câbles et les chargeurs homologués du fabricant car, sinon, la batterie peut être endommagée.
- Ne pontez pas la batterie. Laissez toujours la batterie dans le téléphone pour éviter tout court-circuit produit par inadvertance des contacts de la batterie.
- Maintenez les contacts de batterie propres et exempts de saleté.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais sa durée de vie est toutefois limitée.
- Remplacez la batterie rechargeable quand sa puissance a nettement baissé.

## Recyclage

Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus d'apporter tous les appareils électriques et électroniques dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !



## **Mise en danger de l'homme et l'environnement causée par les piles et les batteries !**

Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les batteries et les piles ou ne jamais faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci. Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos batteries et piles auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent des conteneurs adéquats à disposition. Le recyclage des piles et batteries est gratuits. L'icône cicontre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles rechargeables et piles dans les ordures ménagères, mais que vous devez les éliminer auprès de centres de collecte. Éliminez les matériaux d'emballage conformément au règlement local.

## **Déclaration de conformité**

Cet appareil répond aux exigences des directives de l'union européenne (UE) : 2014/53/EU. La conformité à la directive nommée ci-dessus est confirmée par la marque CE apposée sur l'appareil. Pour la déclaration de conformité complète, veuillez utiliser le téléchargement gratuit de notre site Internet **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**





## Caractéristiques techniques

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz
Autres fonctions	Fonction d'appel d'urgence
Batterie	Lithium, BL-5K, 3,7 V, 800 mAh
Durée de communication	env. 6 heures
Mode veille	env. 200 heures
Dimensions	104 x 50 x 20 mm
Poids	95 g
Bloc d'alimentation	Shenzen Samson Power Technology Co. Ltd., Modell SA/6PA/05Fbyzx, SA/6PA/05F050u Entrée : 100...240 VAC/50/60 Hz / 400 mA Sortie : 5 VDC / 800 mA
Raccordement USB	Micro USB, Standard EU
Valeurs SAR	Head 0,279 W/kg / Body 0,694 W/kg

## Garantie

AMPLICOMMS – Les appareils sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes.

Des matériels sélectionnés et des technologies de pointe ont pour effet un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas si la cause d'une erreur de fonctionnement de l'appareil repose sur l'opérateur de réseau de téléphonie mobile/provider. La garantie ne s'applique pas aux batteries utilisées dans le téléphone. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts, dus à des vices de matériel ou de fabrication, seront réparés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les

dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrect(e), d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. Nous nous réservons le droit, en cas de réclamations, de réparer ou de remplacer les composants défectueux ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la facture d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu'auprès de votre revendeur exclusivement. Deux ans après l'achat de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

### **Hotline de service**

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Si votre téléphone est toujours sous garantie, adressez-vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.

## Riepilogo

---

- 1 Collegamento per cuffie (3,5 mm)
- 2 Collegamento microUSB (carica/trasferimento dati)
- 3 Fotocamera
- 4 LED: chiamate perse/SMS
- 5 LED: torcia / flash fotocamera / batteria carica / batteria scarica
- 6 Ricevitore
- 7 Display
- 8 Softkey, la funzione appare sul display
- 9 Tasto di chiamata
- 10 Tasto di avvio rapido fotocamera
- 11 Tasto \*
  - pressione prolungata del tasto per inserire + oppure P / W (event. necessario per i numeri di selezione diretta o per l'interrogazione remota di una segreteria telefonica)
  - negli SMS inserimento caratteri speciali/ simboli
- 12 Tastiera
- 13 Tasto #
  - in standby: commutazione silenzio/modalità normale (pressione prolungata del tasto)
  - negli SMS: modifica del metodo di immissione
- 14 Tasto di avvio rapido riproduttore audio
- 15 Tasto di accesso rapido SMS
- 16 Tasto di riaggancio / tasto on/off (pressione prolungata)

- 17 Softkey, la funzione appare sul display
- 18 Tasto di navigazione / tasto di conferma OK (in centro)
- 19 Tasto di amplificazione (pressione breve) / torcia (pressione lunga)
- 20 Impostazioni volume
- 21 Tasto SOS
- 22 Altoparlante

## Confezione

---

- 1 Cellulare
- 1 Batteria ricaricabile
- 1 Cavo USB
- 1 Alimentatore da tavolo
- 1 Istruzioni per l'uso


## Installazione

---

### Inserire scheda SIM, scheda di memoria e batteria

Per salvare foto, video, ecc. occorre inserire una micro SD. Qualora la micro SD non sia formattata nel formato FAT, è possibile formattarla quando la si inserisce.

- 1 Togliere il coperchio del vano batterie.
- 2 Inserire la micro SD nel suo alloggiamento con i contatti rivolti verso il basso.
- 3 Spingere la scheda SIM con i contatti verso il basso sotto al supporto. Fare attenzione ai bordi smussati!

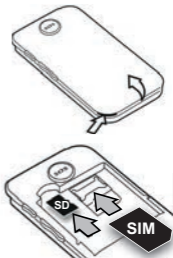



- 4 Inserire la batteria (contatti verso il basso a destra).
- 5 Riposizionare il coperchio del vano batteria e premere tutto intorno.


## **Chiamare / Accettare chiamata**

---

### **Chiamare**

- 1 In standby: inserire il numero telefonico comprensivo di prefisso.
- 2 Premere .
- 3 Per terminare premere .

### **Accettare chiamata**


- 1 Premere .

## **Rubrica telefonica**


---

### **Creare una nuova voce**

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Rubrica** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo contatto** e premere **OK**.
- 3 Selezionare il luogo di memorizzazione e premere **OK**.
- 4 Inserire nome e numero telefonico (al momento della memorizzazione è possibile selezionare in via supplementare un'immagine per la chiamata e una suoneria).

- 5 Premere **Opzioni**, selezionare **Salva** e premere **Selez...**
  - 6 Ritornare in standby con .
- Nota:** inserire sempre un **+** (pressione prolungata del tasto **\***) prima del prefisso dello Stato per poter eseguire delle chiamate internazionali.

## Chiamare dalla rubrica telefonica

- 1 In standby: premere **Nomi**.
- 2 Con il tasto navigazione selezionare un contatto.
- 3 Premere .

## Messaggi

---

### Scrivere e inviare un SMS

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **Scrivi** e premere **OK**.
- 3 Inserire il testo.  
Attivare i simboli con il **tasto \*** e con il tasto navigazione selezionare il simbolo e premere **OK**.  
Con il **tasto #** modificare il metodo di inserimento. Per gli umlaut selezionare l'impostazione IT o it.
- 4 Premere **Opzioni**, selezionare **Invia a**, inserire il numero telefonico o selezionare dalla rubrica o dal registro chiamate e premere **OK**.

- 5 Premere **Opzioni**, selezionare **Invia** e premere **Selez...**

## Letture SMS

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **In arrivo** e premere **OK**.
- 3 Selezionare il messaggio e visualizzare tramite **Opzioni** -> **Vedi** -> **Selez..**

Ulteriori opzioni:

- **Rispondi**: inserire il messaggio e inviarlo al mittente.
- **Chiama**: chiamare il mittente.
- **Inoltra**: inoltrare il messaggio a un altro numero telefonico.
- **Elimina**: cancellare il messaggio.
- **Avanzate**:
  - **Usa numero**: selezionare il numero telefonico, salvarlo nella rubrica o inviare un SMS a tale numero.
  - **Usa USSD**: se nell'SMS è contenuto un codice USSD (dipende dall'operatore), è possibile riutilizzarlo.

## **Registro chiamate**

---

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Chiamate** e premere **OK**.
- 2 Selezionare il registro desiderato e premere **OK** per visualizzare le chiamate (perse, effettuate, ricevute, tutte)  
oppure  
Selezionare **Elimina registri chiamate** per cancellare tutti i registri.

## **Multimedia**

---

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Multimedia** e premere **OK**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Fotocamera:** con **Opzioni** è possibile p.es. visualizzare le foto, impostare fotocamera, immagini ed effetti, selezionare il supporto di memorizzazione o ripristinare le impostazioni standard.
  - **Immagini:** con **Opzioni** è possibile p.es. visualizzare foto, selezionare la visualizzazione sotto forma di elenchi o di matrice, trasferire un'immagine tramite Bluetooth, utilizzarla come sfondo, rinominarla, cancellarla, cancellare tutte le immagini o visualizzarne le informazioni corrispondenti.



- **Video Registratore:** con **Opzioni** è possibile p.es. passare alla fotocamera, impostare la camcorder e i video oppure selezionare il supporto di memorizzazione.
- **Video Player:** per visualizzare le videoregistrazioni.
- **Audio Player:** riproduzione di file audio (sonori). Azionamento con il tasto di navigazione, impostazione del volume con i tasti laterali.
- **Radio FM:** con **Opzioni** è possibile p.es. avviare una ricerca di emittenti, inserire manualmente le frequenze dell'emittente, ecc. Impostazioni del volume con i tasti laterali.

## **SOS**

---

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **SOS** e premere **OK**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Stato:** attivazione/disattivazione della funzione.
  - **Numeri SOS:** inserimento di un massimo di 5 numeri telefonici d'emergenza.
  - **SMS SOS:** inserimento di un SMS d'emergenza.
  - **Sirena SOS:** attivazione/disattivazione dell'allarme in caso parta una chiamata d'emergenza.

## Impostazioni

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Telefono:** impostazioni per ora e data, lingua, metodi di input preferiti, mostra, modalità volo.
  - **Imp.chiamata:** avviso di chiamata, deviazione chiamata, blocco chiamate, lista nera, auto ripetizione di selezione, indicazione dell'ora della chiamata, promemoria ora chiamata (segnale), modalità di risposta.
  - **Profili:** impostazioni per segnalazione chiamata (generale/muto/riunione/ esterno).
  - **Composizione veloce:** occupazione dei tasti numerici 2...9 con contatti della rubrica telefonica. Il tasto 1 è già occupato dalla selezione rapida della segreteria telefonica. Per selezionare, premere il relativo tasto in modalità di standby.
  - **Specializzato:** su i tasto navigazione è possibile impostare dei collegamenti rapidi a determinati menu (in modalità di standby: su = messaggi / sinistra = profili / destra = riproduttore audio / giù = allarme).
  - **Rete:** selezione automatica o manuale della rete.

- **Sicurezza:** impostazioni per la sicurezza della SIM (blocco PIN/modifica PIN), la sicurezza del telefono (blocco telefono / il codice di blocco viene ricevuto su richiesta dal proprio operatore di rete).
- **Ripristina impostazioni:** ripristino dell'apparecchio alle impostazioni di fabbrica (codice di blocco 1122).

## **Gestionnaire de fichiers**

---

- 1 In standby: premere **Menu**, selezionare **Gestione file** e premere **OK**.
- 2 Selezionare il supporto di memorizzazione desiderato e gestire i file sul telefono/sulla scheda di memoria.

## **Applicazioni**

---

- 1 In standby: premere **Menu** selezionare **Applicazioni** e premere **OK**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Calendario:** è contrassegnata la data odierna. Selezionare un giorno con i tasto navigazione (oppure utilizzare "salta alla data") e inserire un evento per il quale si desidera ricevere un promemoria.
  - **Calcolatrice:** inserire la prima cifra (virgola decimale con il tasto #), selezionare il segno di calcolo con i tasto navigazione e inserire la

cifra successiva. Per visualizzare il risultato premere **OK**.

- **Allarme:** è possibile inserire fino a 5 diversi orari di sveglia.
- **Bluetooth:** attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth e funzione di ricerca per l'accoppiamento di apparecchi Bluetooth.
- **Manager dei file:** gestione di dati sul telefono/sulla scheda di memoria.
- **Connettività:** SIM Toolkit: portata e offerta dipendenti dalla scheda SIM utilizzata (provider/operatore di rete).

## Indicazioni di sicurezza

- Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore o raggi solari diretti. Il telefono non è a tenuta d'acqua; mantenerlo quindi asciutto.
- Utilizzare esclusivamente accessori e batterie originali. Non tentare di collegare altri prodotti o apparecchi che non siano quelli autorizzati dal produttore.
- Prima di collegare il telefono ad altri apparecchi, leggere le istruzioni per l'uso relative all'apparecchio in modo da ottenere tutte le informazioni dettagliate necessarie in materia di sicurezza. Non tentare di collegare prodotti o apparecchi non compatibili.
- Eventuali riparazioni sull'apparecchio vanno affidate esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza.
- Tutti gli apparecchi di telefonia mobile possono essere soggetti a interferenze a discapito delle prestazioni.
- Tenere il telefono e i rispettivi accessori fuori dalla portata di bambini.
- La scheda SIM può essere rimossa. Attenzione! Pericolo di ingestione da parte di bambini piccoli.
- La suoneria è riprodotta dall'altoparlante. Accettare la chiamata prima di avvicinare il telefono all'orecchio.
- Durante la guida di un autoveicolo o di una bicicletta il telefono va utilizzato esclusivamente in combinazione con un dispositivo di vivavoce omologato posizionato in

attacchi appositamente previsti. Assicurarsi che utilizzando il telefono non si violi alcuna norma di rilievo in materia di sicurezza. Osservare necessariamente le norme di legge assieme alle norme nazionali specifiche.

- Mantenere una distanza di minimo 15 cm da pacemaker allo scopo di evitare possibili interferenze. Evitare di trasportare il telefono acceso nel taschino sul petto. Durante la conversazione appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto alla posizione del pacemaker. Il telefono va immediatamente spento non appena si dovessero avvertire o presupporre pregiudizi di qualsiasi genere.
- Non affidarsi unicamente al funzionamento del telefono cellulare quale garanzia in casi di emergenza. Per motivi tecnici vari non è possibile garantire un corretto collegamento in qualsiasi circostanza.
- Non bloccare l'accesso all'alimentatore con mobili o altri oggetti.

### **Impiego conforme agli usi previsti**

Il presente telefono consente di eseguire telefonate all'interno di una rete di telefonia mobile. Qualsiasi altro impiego è considerato come non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente e non svolgere riparazioni di propria iniziativa.

### **Ambito di impiego**

- Non utilizzare il telefono in zone in cui se ne vieta l'uso.
- Disinserire il telefono in prossimità di apparecchiature

mediche (ad es. all'interno di ospedali).

- Non utilizzare il telefono presso stazioni di rifornimento o in prossimità di carburanti o sostanze chimiche.
- Informarsi prima di utilizzare il telefono a bordo di un aereo presso la società aerea sulla possibilità di poter adoperare il telefono cellulare.

## **Consigli per la batteria**

- Utilizzare esclusivamente batterie, cavi e alimentatori autorizzati dal costruttore, altrimenti la batteria potrebbe venire danneggiata.
- Non gettare in alcun caso le batterie nel fuoco o in acqua.
- Non cortocircuitare la batteria. Lasciare sempre la batteria nel telefono per evitare un cortocircuito accidentale dei contatti della batteria.
- Tenere puliti e liberi da sporcizia i contatti della batteria.
- La batteria può essere caricata e scaricata un centinaio di volte, la sua durata utile è comunque limitata.
- Sostituire la batteria non appena le prestazioni della stessa risultino considerevolmente ridotte.

## **Smaltimento**

Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esausto consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunali (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esausti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici presso un centro di raccolta



rifiuti differenziata. Il simbolo indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!

**Accumulatori e batterie possono provocare danni alla salute e all'ambiente!** Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e batterie. Questi possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente. Per legge sussiste l'obbligo di smaltire in modo sicuro accumulatori e batterie presso i rivenditori di batterie, nonché presso i punti di raccolta all'uopo previsti che mettono a disposizione gli appositi contenitori di raccolta. Lo smaltimento è gratuito. I simboli a lato significano che non è assolutamente consentito gettare accumulatori e batterie nei rifiuti domestici, ma che gli stessi devono essere conferiti ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta. Smaltire confezioni ed imballaggi in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

## **Dichiarazione di conformità**

Questo apparecchio soddisfa i requisiti della Direttiva UE: 2014/53/EU. La conformità della direttiva sopra indicata è confermata dal marchio CE applicato sul dispositivo. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**





## Dati tecnici

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz
Altre funzioni	funzione di chiamata di emergenza
Batteria	agli ioni di litio, BL-5K, 3,7 V, 800 mAh
Durata della conversazione	fino a 6 ore
Standby	fino a 200 ore
Dimensioni	104 x 50 x 20 mm
Peso	95 g
Alimentatore	Shenzen Samson Power Technology Co. Ltd., Modell SA/6PA/05Fbyzx, SA/6PA/05F050u, In: 100...240 VCA / 50/60 Hz / 400 mA Out: 5 VCC / 800 mA
Collegamento USB	Micro USB, EU Standard
Valori SAR	Head 0,279 W/kg / Body 0,694 W/kg

## Garanzia

Gli apparecchi AMPLICOMMS sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata di vita. Non si considera caso di garanzia un malfunzionamento dell'apparecchio la cui causa vada individuata nella sfera di responsabilità del gestore o provider di rete telefonica. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o battery pack utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione.

Il diritto alla garanzia decade in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi.

I danni derivanti da un trattamento o utilizzo non conforme agli usi previsti, da naturale usura, da errato montaggio o errata conservazione, da collegamento o installazione impropri, da forza maggiore o altri influssi esterni sono esclusi dalla garanzia. Ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire i pezzi difettosi o di rimpiazzare l'apparecchio. I pezzi sostituiti o gli apparecchi rimpiazzati divengono di nostra proprietà. Sono esclusi diritti al risarcimento per danni qualora non siano dovuti a dolo o colpa grave del costruttore. Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse, nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio AMPLICOMMS assieme al relativo scontrino di acquisto. In base a quanto riportato nelle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere esercitati nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile esercitare alcun diritto alla garanzia.

### **Linea diretta di assistenza tecnica**

In caso di problemi tecnici rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza tecnica. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

In caso di diritti a garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato. La durata della garanzia ammonta a 2 anni.

## De un vistazo

---

- 1 Entrada auriculares (3,5 mm)
- 2 Conexión micro USB (carga/transmisión de datos)
- 3 Cámara
- 4 LED: Llamadas/sms perdidos.
- 5 LED: Linterna / flash de la cámara / batería completamente cargada / batería vacía
- 6 Auricular
- 7 Pantalla
- 8 Tecla multifunción, la función se muestra en pantalla
- 9 Tecla de llamada
- 10 Tecla de inicio rápido para cámara
- 11 Tecla \*
  - pulsación prolongada de la tecla para introducir + o introducción de P / W (eventualmente necesario para números de marcación directa o consulta remota de un contestador)
  - en caso de SMS: introducir carácter especial/símbolo
- 12 Área de teclado
- 13 Tecla #
  - en disposición: conmutación modo reposo / modo normal (pulsación prolongada de la tecla)
  - en caso de SMS: modificar método de entrada
- 14 Tecla de inicio rápido para reproductor de audio
- 15 Tecla de acceso rápido para SMS
- 16 Tecla de colgar / tecla de encendido / apagado (pulsar prolongadamente)

- 17 Tecla multifunción, la función se muestra en pantalla
- 18 Tecla de navegación / tecla de confirmación **OK** (centro)
- 19 Tecla de aumento (pulsación corta) / linterna (mantener pulsado)
- 20 Configuración volumen
- 21 Tecla SOS
- 22 Altavoz

## Entrega

---

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1 Teléfono móvil       | 1 Batería recargable |
| 1 Cable USB            | 1 Cargador de mesa   |
| 1 Instrucciones de uso |                      |


## Instalación

---

### Insertar la tarjeta, la tarjeta de memoria y la batería recargable

Para almacenar fotos, vídeos, etc. debería utilizar una tarjeta micro SD. Si la tarjeta micro SD no está formateada en FAT puede formatearla al insertarla.

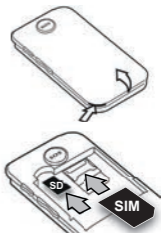

- 1 Quitar la cubierta de la batería.
- 2 Introducir tarjeta micro SD en la ranura con los contactos hacia abajo.
- 3 Empujar la tarjeta SIM con los contactos hacia abajo debajo del soporte. Fijarse en la esquina achaflanada.




- 4 Insertar la batería (contactos hacia abajo a la derecha).
- 5 Volver a colocar la batería y presionar completamente.

## Llamar/Responder una llamada

### Llamar

- 1 En modo reposo: Introducir el número de teléfono con prefijo
- 2 Presione .
- 3 Para finalizar, pulse .


### Responder una llamada

- 1 Presione .


## Libreta telefónica

### Crear una nueva entrada

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Libreta de teléfonos** y presione **Aceptar**.
- 2 Seleccione **Añadir contacto nuevo** y presione **OK**.
- 3 Seleccione el lugar de almacenamiento y presione **Aceptar**.
- 4 Introducir nombre y número de teléfono (al almacenar en el teléfono también puede seleccionar una imagen de llamada y un tono de llamada).
- 5 Presione **Opci..**, seleccione **Guardar** y presione **Selec...**

- 6 Con  regresar al modo reposo.  
**Nota:** Introduzca siempre un + (pulsación prolongada tasto \*) antes del código de país, para poder hacer llamadas internacionales.

## Llamar desde la libreta telefónica

- 1 En modo reposo: presione **Nombre**.
- 2 Seleccionar el registro con la tecla de navegación.
- 3 Presione .

## Mensajes

---

### Escribir y enviar un SMS

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Mensajes** y presione **Aceptar**.
- 2 Seleccione **Escribir mensaje** y presione **Aceptar**.
- 3 Introducir el texto.  
Con la **tecla \*** mostrar los símbolos y con la tecla de navegación seleccionar el símbolo y pulsar **Aceptar**. Con **tecla #** modificar el método de entrada.  
Para letras españolas (ñ, ú ....) seleccione la configuración ES o es.
- 4 Presione **Opci..**, seleccione **Enviar a**, introduzca el número de teléfono o seleccione de la guía telefónica o lista de llamadas y pulse **Aceptar**.
- 5 Presione **Opci..**, seleccione **Enviar** y presione **Selec...**

## Leer SMS

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Mensajes** y presione **Aceptar**.
- 2 Seleccione **Buzón de entrada** y presione **Aceptar**.
- 3 Seleccione el mensaje y examine con **Opci.. -> Ver -> Selec..** .

Otras opciones:

- **Responder:** Introducir el mensaje y enviarlo al remitente.
- **Llamar al remitente:** Llamar al remitente.
- **Reenviar:** Reenviar el mensaje a otro número de teléfono.
- **Eliminar:** Borrar el mensaje.
- **Avanzado:**
  - **Usar número:** Marque el número de teléfono, almacénelo en la agenda telefónica o envíe un SMS a dicho número.
  - **Usar USSD:** Si el SMS contiene un código USSD (depende del proveedor) puede continuar usándolo.

## Historial de llamadas

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Historial de llamadas** y presione **Aceptar**.
- 2 Seleccione la lista deseada y pulse **Aceptar** para examinar las llamadas (perdidas, realizadas, recibidas, todas)  
o  
seleccione **Eliminar registros** para borrar todas las listas.

## Multimedia

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Multimedia** y presione **Aceptar**.
- 2 Se puede elegir entre:
  - **Cámara:** Con **Opci..** puede, por ejemplo, ver fotos, realizar ajustes de cámara, fotos y efectos, seleccionar el medio de almacenamiento o restablecer la configuración inicial.
  - **Visor de imágenes:** Con **Opci..** puede, por ejemplo, ver fotos, seleccionar la vista en lista o tipo matriz, enviar una imagen a través de Bluetooth, utilizar como fondo de pantalla, renombrar, eliminar, eliminar todos o ver la información de la imagen.
  - **Grabación de vídeo:** Con **Opci..** puede, por ejemplo, cambiar a la cámara, realizar ajustes en la grabadora de vídeo y en el mismo



video o seleccionar el medio de almacenamiento.

- **Reproductor de vídeo:** Permite ver los vídeos grabados.
- **Reproductor de audio:** Reproduce archivos de audio (sonido). Manejo con la tecla de navegación, ajustes del control de volumen con las teclas laterales.
- **Radio FM:** Con **Opci..** puede, por ejemplo, iniciar una búsqueda de emisoras, introducir manualmente las frecuencias del transmisor, etc., realizar ajustes de volumen con las teclas laterales.

## **Emergencia**

---

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Emergencia** y presione **Aceptar**.
- 2 Se puede elegir entre:
  - **Estado:** Encendido y apagado de la función.
  - **Número SOS:** Introducción de hasta 5 números de emergencia.
  - **Def. msg SOS:** Introducción de un SMS de emergencia.
  - **Sonido SOS:** Encendido y apagado del tono de advertencia cuando se activa una llamada de emergencia.

## **Configuración**

---

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Configuración** y presione **Aceptar**.
- 2 Se puede elegir entre:
  - **Configuración de teléfono:** Ajustes para hora y fecha, idioma, método de introducción preferido, visualizador (pantalla), modo avión.
  - **Configuración de llamada:** Ajustes para el llamada en attente, desvíos de llamadas, restricción de llamadas, lista de rechazados, rellamada automática, indicación del tiempo de llamada, recordatorio del tiempo de llamada (señal), modo de respuesta.
  - **Perfiles de usuario:** Ajustes para señalización de llamada (general/silencio/reunión/exterior).
  - **Velocidad de marcado:** Asignación de las teclas de cifras 2...9 con registros de la guía telefónica. La tecla 1 está preasignada con la marcación rápida para el buzón de voz. Para seleccionar la tecla respectiva presionar prolongadamente en estado de reposo.
  - **Tecla dedicada:** Puede designar la tecla de navegación con accesos rápidos para determinados menús (en el estado de entrega: Arriba = comunicación / izquierda =

perfiles / derecha = reproductor de audio / abajo = alarma).

- **Configuración de red:** Selección de red automática o manual.
- **Configuración de seguridad:** Ajustes para seguridad SIM (bloqueo del PIN/modificar PIN), seguridad del teléfono (bloqueo del teléfono / obtendrá el código de bloqueo tras pedirlo a su operador de red).
- **Restaurar configuración:** Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica (código de bloqueo 1122).

## **Administrador de archivos**

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Administrador de archivos** y presione **Aceptar**.
- 2 Seleccione el soporte de almacenamiento y gestione archivos en el teléfono / en la tarjeta de memoria.

## **Organizador**

---

- 1 En modo reposo: presione **Menu**, seleccione **Organizador** y presione **Aceptar**.
- 2 Se puede elegir entre:
  - **Calendario:** El día actual aparece marcado. Seleccione un día con la tecla de navegación (o utilice «Saltar a la fecha») e introduzca un acontecimiento del que quiera acordarse.
  - **Calculadora:** Introduzca el primer número (coma decimal con la tecla #), seleccione el símbolo de cálculo con la tecla de navegación e introduzca el siguiente número. Para visualizar el resultado, pulse **Aceptar**.
  - **Alarma:** Puede introducir hasta 5 horas de alarma distintas.
  - **Bluetooth:** Encendido/apagado de la función Bluetooth y función de búsqueda para la vinculación de dispositivos Bluetooth.
  - **Conectividad:** Kit de herramientas: Alcance y oferta en función de la tarjeta SIM empleada (proveedor/operador de red).

# Apéndice

---

## Indicaciones de seguridad

- Evite cualquier tipo de humo, polvo, vibraciones, sustancias químicas, humedad, calor o radiación solar directa. Su teléfono no es impermeable al agua por lo que debe mantenerlo seco.
- Utilice exclusivamente accesorios originales y baterías recargables originales. No intente conectar otros productos.
- Si quiere conectar el teléfono a otros dispositivos, lea el manual de instrucciones del correspondiente aparato para obtener las indicaciones de seguridad detalladas. No intente conectar productos que no sean compatibles.
- Las reparaciones en este aparato solo deben ser realizadas por el personal cualificado del servicio de atención al cliente.
- Todas las radios móviles pueden sufrir interferencias que mermen la potencia.
- Mantenga su teléfono y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- La tarjeta SIM se puede extraer. ¡Atención! Los niños pequeños se la pueden tragar.
- La melodía se reproduce a través del altavoz. Acepte primero la llamada y manténgase a la escucha.
- Utilice el teléfono durante los desplazamientos con vehículos de motor o bicicletas únicamente con equipos de manos libres homologados y los soportes posicionados correspondientemente. Asegúrese de que el funcionamiento del teléfono no implique

perturbaciones de las funciones relevantes para la seguridad. Tenga en cuenta obligatoriamente las prescripciones legales y específicas del país.

- Siempre debe mantenerse una distancia mínima de 15 cm con respecto a los marcapasos implantados a fin de evitar posibles anomalías. No lleve el teléfono conectado en el bolsillo del pecho. Durante las conversaciones mantenga el teléfono contra el oído en el lado opuesto del marcapasos. El teléfono debe apagarse inmediatamente en cuanto se perciba o sospeche la más mínima merma.
- Este teléfono es compatible con audífonos. Si usted lleva un audífono, debe consultar con su médico o el fabricante del audífono acerca de las posibles mermas que pueden producirse debido a los aparatos de telefonía móvil.
- En caso de protección para los casos de emergencia no confíe exclusivamente en el teléfono móvil. Por diferentes causas técnicas no es posible garantizar una conexión segura en cualquier circunstancia.
- No obstruya el acceso al adaptador de red por muebles u otros objetos.

## **Uso previsto**

Este teléfono es adecuado para llamar dentro de una red de telefonía móvil. Cualquier otro uso se considerará no conforme al objetivo previsto. No se admiten cambios ni transformaciones por cuenta propia. En ningún caso se debe abrir ni intentar reparar el aparato por cuenta propia.

## **Campo de aplicación**

- No utilice el teléfono en zonas prohibidas.
- Apague el teléfono cerca de aparatos médicos (por ejemplo, en hospitales).
- No utilice el teléfono en gasolineras ni cerca de combustibles o sustancias químicas.
- Antes de utilizar el teléfono en aviones, consulte con la compañía aérea si el uso del teléfono móvil está permitido.

## **Consejos en relación con la batería recargable**

- Utilice exclusivamente baterías recargables, cables y cargadores homologados por el fabricante para evitar que la batería recargable sufra daños.
- No cortocircuite la batería recargable.
- Deje la batería recargable siempre en el teléfono para evitar cualquier cortocircuito accidental de los contactos de la batería recargable.
- Mantenga los contactos de la batería recargable limpios y libres de suciedad.
- La batería recargable se puede cargar y descargar cientos de veces pero su vida útil es limitada.
- Cambie la batería recargable cuando perciba que su rendimiento ha descendido notablemente.

## **Eliminación**

Para desechar su aparato, llévelo al punto de recogida de un organismo de eliminación local (por ejemplo, un centro de reciclaje). Según la ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos, los propietarios de aparatos usados están obligados por ley a



realizar una clasificación de residuos separada para los aparatos eléctricos y electrónicos usados. ¡El símbolo significa que en ningún caso debe tirar el aparato a la basura doméstica!

¡Peligro para la salud y el medio ambiente provocado por baterías recargables y pilas!

Jamás se deben abrir, dañar, ingerir o dejar que las baterías recargables y pilas penetren en el medio ambiente. Pueden contener metales pesados tóxicos y dañinos para el medio ambiente. Usted está obligado por ley a desechar de forma segura las baterías recargables y pilas a través del comercio de distribución de baterías, así como en los puntos de recogida competentes que ponen a disposición los recipientes correspondientes. La eliminación es gratuita. Los símbolos significan que en ningún caso debe tirar las baterías recargables y pilas a la basura doméstica y que estas deben ser eliminadas a través de los puntos de recogida. Los materiales de embalaje se deben eliminar según las prescripciones locales.

### **Declaración de conformidad**

Este aparato cumple los requisitos de la Directiva UE : 2014/53/EU. La conformidad con la Directiva anteriormente mencionada se confirma mediante el símbolo CE en el aparato. Si desea la declaración de conformidad completa, puede descargársela gratuitamente desde nuestra página web [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)





## Datos técnicos

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz
Otras características	Función de llamada de emergencia
Batería	Iones de litio, BL-5K, 3.7V, 800 mAh
Tiempo de conversación	hasta 6 horas
Tiempo de disponibilidad	hasta 200 horas
Dimensiones	104 x 50 x 20 mm
Peso	95 g
Fuente de alimentación	Shenzen Samson Power Technology Co. Ltd., Modell SA/6PA/05Fbyzx, SA/6PA/05F050u, Entrada: 100...240 VAC / 50/60 Hz / 400mA Salida: 5 VDC / 800 mA
Conexión USB	Micro USB, norma UE
Valores SAR	Head 0,279 W/kg / Body 0,694 W/kg

## Garantía

Los aparatos AMPLICOMMS se fabrican y se comprueban según los más modernos procedimientos de producción. La selección de materiales y las tecnologías altamente desarrolladas proporcionan un funcionamiento perfecto y una larga vida útil. No se trata de un caso de garantía cuando la causa de una función errónea del aparato es atribuible a la operadora de red móvil/ operadora. La garantía no es aplicable a las baterías, baterías recargables o paquetes de baterías recargables utilizados en los productos. El periodo de garantía es de 24 meses, contados desde el día de la compra. Dentro del periodo de garantía, se eliminan de forma gratuita todos los defectos atribuibles a fallos de material o fabricación. El derecho de garantía se extingue en caso de intervenciones por parte del cliente o

por parte de terceras personas.

Queda excluido de las prestaciones de garantía cualquier daño originado por un tratamiento o manejo indebido, desgaste natural, instalación o almacenamiento inadecuado, la conexión o instalación incorrecta, así como por fuerza mayor o cualquier otra influencia exterior. En caso de reclamaciones, nos reservamos el derecho a reparar o sustituir las piezas defectuosas o a sustituir el aparato. Las piezas o aparatos sustituidos pasan a ser de nuestra propiedad. Se excluyen todos los derechos a indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando no se basen en intencionalidad o negligencia grave por parte del fabricante. Si, a pesar de ello, su aparato mostrara algún defecto dentro del periodo de garantía, rogamos se dirija presentando su justificante de compra exclusivamente a la tienda en la que ha adquirido su aparato AMPLICOMMS. Todos los derechos de garantía según estas disposiciones se deben hacer valer exclusivamente frente a su tienda especializada. Una vez transcurridos dos años desde la compra y entrega de nuestros productos, no se podrán hacer valer los derechos de garantía.

### **Asistencia telefónicas**

En caso de problemas técnicos puede contactar con nuestro servicio de atención telefónica. Encontrará el número de teléfono en nuestra página web **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**. Para reparación y las reclamaciones de garantía póngase en contacto con su distribuidor. El plazo de garantía es de 2 años.







AUDIOLINE GmbH  
Carl-Schurz-Str. 2  
41460 Neuss  
Germany

07/2017 – Ausgabe 1.0

