


LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

PRODUCTBESCHRIJVING

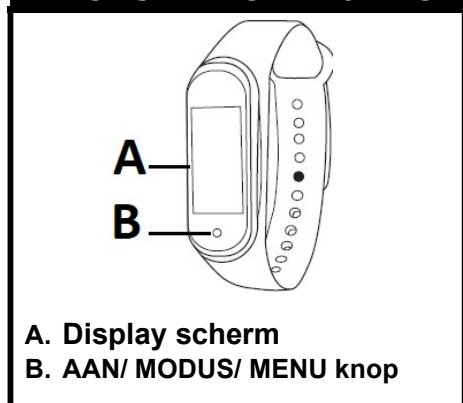

TECHNISCHE SPECIFICATIES


- 5V 1A
- 1 x Li-ion batterij 50mAh 3,7V

Zorg ervoor dat het vermogen van het oplaadapparaat (computer, oplaadbare batterij, enz.) niet hoger is dan 1A, anders wordt de batterij beschadigd.

- Bluetooth 4.0
- Sensor: Versnellingsmeter met laag vermogen
- Bedrijfstemperatuur: -10°C-50°C
- Systemvereisten: Androïde 5.0 of hoger; IOS9.0

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Voor het eerste gebruik, voor volgende ladingen en wanneer de batterij versleten is ("Stroomstoring" wordt weergegeven. Daarna wordt het product uitgeschakeld.), ga dan te werk zoals hieronder beschreven voor het opladen:

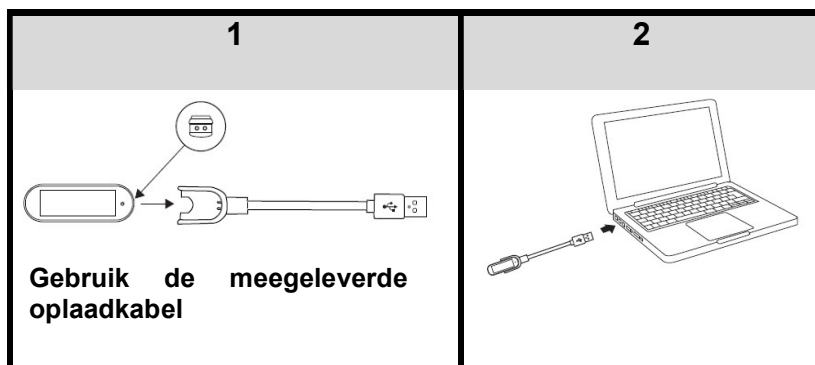

**Opladen voor volledig opladen:
Ongeveer 70 minuten**


Na het aansluiten wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en ongeveer 4/6 seconden later uitgeschakeld. Om de laadstatus te controleren, drukt u op de AAN/ MODUS/ MENU knop. Bij het opladen wordt het pictogram in het tegenovergestelde en de tijdsaanduiding weergegeven.




12:20

VOORDAT U UW SLIMME POLSBANDJE GEBRUIKT

1. HOE DE KOFFER TE PLAATSEN/VERWIJDEREN

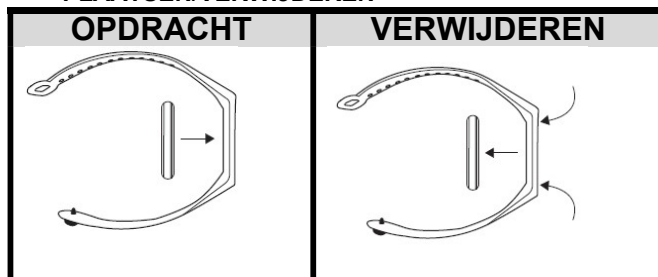

2. HOE DE ARMBAND AAN TE PASSEN

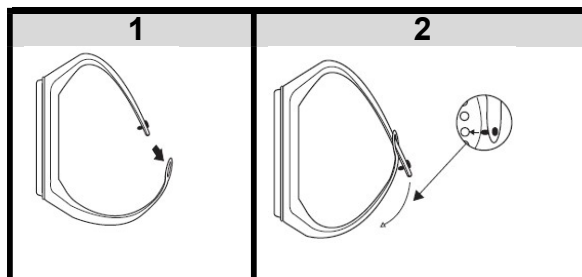

Bij het afstellen moet de sensor dicht op de huid zitten om te voorkomen dat de polsband beweegt op de wrist.


HET DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN DE APP OP DE TELEFOON

U heeft 2 opties, naar keuze, die hieronder staan:

SCAN DE QR-CODE	OF	DOWNLOAD APP "FITPRO"
<ol style="list-style-type: none">1. Open de ingebouwde camera op een compatibele androïde telefoon (Systeemvereisten: Androïde 5.0 of hoger; iOS9.0).2. Richt de camera op de banner.3. Tik op de banner. Een dubbele cirkel pop-up. Tik op "Bekijk de details van de QR-code". De website van de app wordt weergegeven. Tik op "Ga naar website", dan op "Google play download".4. "Fitpro" app interface verschijnt. Tik tenslotte op "Installeren".		<p>Ga naar de App Store, download de "Fitpro" app en installeer deze op uw mobiele telefoon.</p>
<p>Volg vervolgens de instructies op het scherm om te installeren en het aanmelden af te ronden. Opmerking: Het wordt aanbevolen om alle rechten, zoals toegang tot foto's, contactgegevens, mediabestanden, diensten, enz. toe te staan om van alle functies van uw polsband te kunnen genieten.</p>		


HET BINDEN VAN DE POLSBAND EN DE MOBIELE TELEFOON

1. Activeer de bluetooth op uw mobiele telefoon.
2. Open de "FitPro" app om binnen te komen.
3. Tik op "SET" op de FitPro-interface, onderaan. Een banner bovenaan geeft aan dat het apparaat is losgekoppeld.
4. Tik op "Bind apparaten om meer functies" te ervaren, in lichtgroene kleur, net onder de banner. De scan begint met het vinden van beschikbare bluetoothadressen.
5. Nadat het koppelen succesvol is, slaat de App automatisch het bluetooth-adres van de polsband op: "LH716". Tik erop. Wacht tot de verbindingsoperatie volledig is voltooid en succesvol is; uw polsband zal automatisch de huidige tijd synchroniseren.



ACCOUNTREGISTRATIE

1. Tik op "ME" uiterst rechts onderaan.
2. Tik op "Inloggen". Tik dan op "Registreren" bovenaan, uiterst links.
3. Voer uw mailbox in. Voer een wachtwoord in en bevestig het door het opnieuw in te voeren.
4. Tik één keer op "REGISTREREN". Tik op de pijl  helemaal linksboven om terug te gaan naar de aanmeldingsinterface. Voer uw mailbox en wachtwoord in. Tik op "INLOGGEN".



Opmerking: Om de FitPro App te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw toestel via Wi-Fi of 3G met het internet verbonden is.

INVULLEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Tik op "ME" helemaal rechtsonder.
2. Tik op "Gebruikersprofiel".




3. Stel uw persoonlijke gegevens in: geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, gerichte doelen voor lopen en lopen en eenheid voor afstand (km/ mijl), gewicht (kg/ pond) & lengte (cm/ inch).

POLSBANDWERKING

A. AAN/ MODUS/ MENU KNOPFUNCTIE

AANZETTEN: Als de polsband is uitgeschakeld, drukt u op de knop en houdt u deze ingedrukt tot deze aangaat. De klokinterface wordt standaard weergegeven.

Na het inschakelen, als de knop niet wordt ingedrukt, zal de polsband 5/7 seconden later worden uitgeschakeld en in de slaapstand komen. Om het scherm aan te zetten, drukt u kort op de knop.

AFSLAAN: Als het polsbandje is ingeschakeld, drukt u de knop herhaaldelijk kort in om door de verschillende modi te bladeren. Stop met drukken wanneer u "MEER" bereikt. Lang indrukken om deze modus in te schakelen. Druk vervolgens kort en herhaaldelijk op de knop tot u bij het informatiesysteem komt: LH716. Het pictogram  verschijnt. Druk ten slotte lang totdat het bericht "Stroomstoring" verschijnt.



MODUS: Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u de toets herhaaldelijk in om door de verschillende onderstaande modi te bladeren:

Klokweergave - Status - Bpm (hartslag) - Temp (Temperatuur) - Sport - Bericht - MEER menu's

MENU: Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, drukt u lang op om het menu te openen.

B. MODUS / MENUFUNCTIE

1. KLOK



In de klokmodus worden de tijd, de datum, de dag van de week, de status van de batterij en het aantal stappen weergegeven. Als de batterij bijna leeg is, laadt u de polsband op.

12/ 24-uursnotatie: Houd de knop ingedrukt om te wisselen tussen 12/ 24 uur. "AM" of "PM" wordt weergegeven in 12Hr-formaat.

2. STAAT



In de statusmodus drukt u lang op de knop om het aantal huidige real-time stappen (**STAP**), de afgelegde afstand op basis van het aantal loopstappen (**KM**) en de schatting van het aantal verbrande calorieën (**KCAL**) te bekijken.

3. BPM



In de Bpm-modus drukt u lang op de knop om de gegevens voor de volgende 3 hartslagen te bekijken: BPM, Bloeddruk (mm/ Hg)/Bloedzuurstof %).

Opmerkingen: Zorg ervoor dat de polsband correct is geïnstalleerd, waarbij de sensor uw pols raakt. Wacht tot de waarden op het scherm worden weergegeven.

4. TEMPERATUUR



In de temperatuurmodus drukt u lang op de knop om de binnentemperatuur te bekijken.

Druk vervolgens lang totdat de lichaamsoppervlaktetemperatuur wordt weergegeven. Als er enkele kleine horizontale lijnen worden weergegeven in plaats van de waarde, wacht dan tot de waarde wordt weergegeven.

Opmerkingen: **Voordat u een temperatuurmeting uitvoert, moet u deze 15 minuten van tevoren hebben gedragen om nauwkeurige waarden te krijgen.**

Om het toestel om te rekenen (°C of °F), sluit u het aan op de APP van uw mobiele telefoon. Tik op “**Stap**”, tik dan op “**Temp**”, dan op “**°C/ °F**” uiterst rechts onderaan, kies °C of °F onderaan, in het midden. Tik op “**OK**” onderaan, rechts onder “**°C/°F**”, om te bevestigen.

De waarden die op uw App worden geregistreerd, zijn het oppervlak van de lichaamstemperatuur.

De resultaten van de temperatuurmeting variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur, en de gegevens dienen alleen ter referentie.

5. SPORTEN



In de sportmodus drukt u de knop herhaaldelijk kort in om door de volgende multisportopties te bladeren: **Lopen - Touwtje overslaan - Zitten**.

Stop met drukken wanneer u de gewenste sportoptie bereikt. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat de onderstaande gegevens worden weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde sport.

Opmerking: Als u kort drukt nadat u het menu “Sit-up” hebt bereikt, schakelt u over naar het pictogram van de sportmodus, dat in het tegenovergestelde geval wordt weergegeven. Druk dan lang om naar deze modus te gaan en druk herhaaldelijk kort om door de verschillende opties te scrollen.

1	2	3
Lopend	Touwtje overslaan	Sit-up
Actuele tijd, verbrande calorieën en afgelegde afstand	Huidige tijd, verbrande calorieën en duur doen springtouw	Actuele tijd, verbrande calorieën en duur van de sit-up

6. BERICHTING



In de berichtmodus, druk lang op de knop om het record van de laatste 3 berichten in te voeren en te bekijken.

Opmerkingen: De polsband zal op meerdere herinneringsberichten drukken om u te informeren dat u ze moet lezen. Indien er geen berichten zijn, verschijnt “GEEN” op het scherm.

7. MEER MENU'S (“MEER”)



Druk in deze modus lang om het menu te openen. Druk vervolgens kort op om door de volgende opties te bladeren: Camera - Op zoek naar - Thema - Reset - QR-banner logo - Systeeminformatie.

Stop wanneer u de gewenste optie bereikt en druk lang om in te voeren.

Opmerking : Het QR banner logo kan alleen bekeken worden. Zie “AFSLAAN” procedure voor het gebruik van het “Systeeminformatie” menu.

a) CAMERA (Fotografie op afstand)

Om uw polsbandje in staat te stellen de camera van uw mobiele telefoon te bedienen om foto's op afstand te maken, gaat u te werk zoals hieronder beschreven:

Open de App. Tik op “**SET**”, dan op “**FOTO'S OP AFSTAND MAKEN**” en “**TOESTAAN**” om de FitPro App te autoriseren om foto's te maken en het album te openen om de foto's op te slaan.

De camera-interface van uw mobiele telefoon wordt automatisch geopend. Schud de polsband of draai de pols. De cameramodus opent zich automatisch op uw polsbandje. Na 3 seconden wordt er

een foto gemaakt (het aftellen van 3 naar 0 verschijnt op het scherm van de mobiele telefoon).

Opmerking: Wanneer u een foto van de afstandsbediening maakt, kan de armband geen andere functies bedienen, u moet de interface van de camera verlaten.

b) OP ZOEK NAAR DE POLSBAND (“OP ZOEK NAAR”)

Om deze functie te gebruiken, moet u verbinding maken met de App. Tik op “SET” onderaan. Tik op “Zoek” en de polsband gaat trillen.

c) THEMA


In de themamodus, druk lang om in te voeren. Druk kort om door de verschillende weergavethema's te bladeren die voor de klokweergave worden voorgesteld. Stop met drukken wanneer u het gewenste thema bereikt. Druk vervolgens lang om op te slaan als huidig klokthema.

d) RESETEN

In de RESET modus, druk lang totdat het bericht “RESET” verschijnt.

APPLICATIEBEDIENING

Onderaan de App interface worden de verschillende modi weergegeven: “Stap” – “Set” – “Beweging” – “Me”.



“Stap” geeft alle gegevens weer voor de afgelegde afstand, verbrande calorieën, gerichte doelen die u stelt en moet bereiken, gegevens met betrekking tot de gezondheid, real-time hartslag, enz.

Met “Set” kan het alarm worden ingesteld, kunnen meldingen worden geactiveerd/gedeactiveerd, kan de App worden geüpgraded, enz.

Met “Beweging” kunt u de afstand, de totale tijd, het gemiddelde tempo en het warmteverbruik tijdens het lopen/lopen/fietsen berekenen. Om te eindigen of verder te gaan, veegt u naar rechts de groene balk onderaan het scherm. Kies vervolgens voor doorgaan of eindigen.
Opmerking: De huidige route die u aflegt, wordt op het scherm weergegeven.

“Me” betreft de instellingen en de invoer van uw persoonlijke gegevens. Zie de sectie “Het invullen van persoonlijke informatie”.

INKOMENDE OPROEP EN BERICHTEN

Wanneer u bent ingelogd, zal de polsband trillen wanneer er een inkomend gesprek of een sms-bericht binnenkomt, als de oproepwaarschuwingsfunctie en de sms-herinneringsfunctie zijn ingeschakeld.

Wanneer het gesprek binnenkomt, zal de naam of het nummer van de beller worden weergegeven als u de App toegang hebt gegeven tot het adresboek.

Om de oproepwaarschuwing en SMS-herinnering in te schakelen, tikt u op “Set” linksonder in het scherm. Tik op “Bericht duwen”. Activeer “oproepen herinneren” en “SMS herinneren” door de grijze cirkel naar rechts te schuiven (deze wordt groen).

Als u meldingen wilt voor instant messaging zoals Wechat, Facebook, Twitter, Whatsapp, doe dan dezelfde procedure.


Als ze zijn ingeschakeld, zal de polsband trillen om de inhoud die de App ontvangt te herinneren en weer te geven. De polsband kan 20-40 woorden weergeven en het record van de laatste 3 berichten kan worden bekeken in het ring-informatiemenu.

- Om deze herinneringsfunctie te gebruiken (meldingen van inkomende oproepen, berichten en andere herinneringen) dient u alle toestemmingen te accepteren op de parameters van uw mobiele telefoon en die van "FitPro", om toe te staan dat deze app op de achtergrond draait.
- Zorg ervoor dat het trilgeluid geactiveerd is, anders zal de polsband niet trillen. Als dit niet het geval is, tik dan op "SET" en vervolgens op "Andere". Zoek de "Trilinstelling" en activeer het trilgeluid door het grijze rondje naar rechts te schuiven (het wordt groen). De vibratie wordt geactiveerd.
- Als de polsband is uitgeschakeld, is er alleen een schermherinnering op het scherm zonder trillingen.

ALARMINSTELLING

Om het alarm in te stellen, gaat u te werk zoals hieronder beschreven:

1. Tik op "Set" onderaan, dan op "Alarms" bovenaan, net onder de groene vlag.
2. Tik op "+", uiterst rechts bovenin, om de alarminstelling in te voeren.
3. Scroll met uw vinger omhoog of omlaag om het uurcijfer te kiezen.
4. Herhaal dezelfde procedure voor het minuutcijfer.
5. Selecteer de dag (de gekozen dag of dagen moeten in de groene kleur zijn, de gedeactiveerde dagen moeten in de grijze kleur zijn). Bevestig vervolgens.
Na het instellen wordt de ingestelde alarmtijd succesvol gesynchroniseerd met de armband, zelfs als de APP niet is aangesloten.
6. Wanneer de tijd de alarmtijd bereikt, verschijnt het icoontje  en gaat de armband trillen.

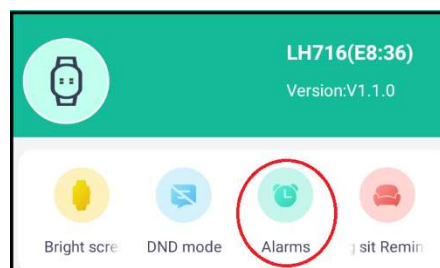


OPMERKINGEN: Er kunnen maximaal 8 alarmen worden ingesteld.


Zorg ervoor dat het trilgeluid wordt geactiveerd, anders gaat het alarm niet af. Als dit niet het geval is, tik dan op "SET" en vervolgens op "Andere". Zoek de "Trilinstelling" en activeer het trilgeluid door het grijze rondje naar rechts te schuiven (het wordt groen).

SEDENTAIRE HERINNERING

U kunt de duur van de zitpositie instellen. Als u lange tijd in de ingestelde tijd zit, zal de armband u eraan herinneren.

Tik op "Set". Tik op "Lang zitten herinneren" om in te voeren. Schuif de grijze cirkel naar rechts om de zittende herinnering te activeren (de cirkel wordt groen). Stel de duur van de zittijd in: begin- en eindtijd.

Tik op de pijl  helemaal linksboven om terug te gaan naar de vorige pagina.

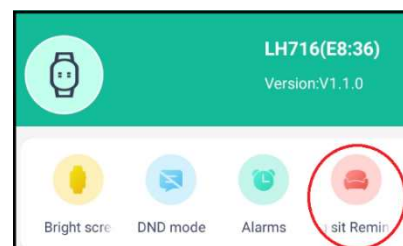


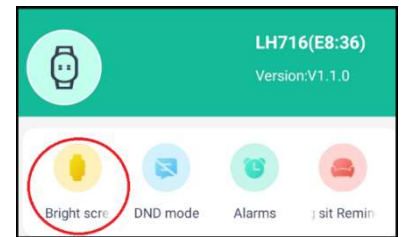
HET SCHERM OPLICHTEN

Als de polsband in de slaapstand staat, kunt u het scherm oplichten door simpelweg uw pols op te tillen en het scherm naar u toe te draaien. Ga hiervoor als volgt te werk om de functie "Helder scherm" te activeren:

Tik op "**Helder scherm**". Zet het aan door de grijze cirkel naar rechts te schuiven. Het wordt groen.


U kunt de begin- en eindtijd instellen.

Tik op de pijl  helemaal linksboven om terug te gaan naar de vorige pagina.



DND-functie (Niet storen)

1. Tik op "**SET**" linksonder in het scherm.
2. Tik op de "**modus DND**". In de DND-modus-interface schuift u de grijze cirkel door de grijze cirkel naar rechts te schuiven (deze wordt groen).
3. U kunt de periode niet storen: begin- en eindtijd. Tijdens de ingestelde periode ontvangt u geen meldingen wanneer DND is ingeschakeld.

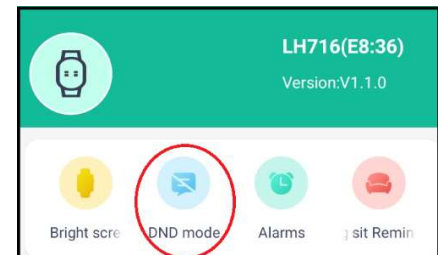

RESET APPARAAT

Tik op "**SET**" en vervolgens op "**Reset apparaat**". Tik tenslotte op "**Bevestigen**" om het apparaat te resetten.

Door deze functie in te stellen worden alle gegevens in de armband gewist (zoals stapentelling).



VERWISSENDE DEVICE

Met deze functie worden alle gegevens gewist en wordt de verbinding met het apparaat verbroken. Ga verder zoals hieronder beschreven:

Tik op "**Set**" en vervolgens op "**Verwijderen**".

Opmerking: Om opnieuw verbinding te maken, bindt u de mobiele telefoon en de polsband vast door als volgt te werk te gaan: Tik op "**Set**". Tik op "**Apparaten binden om meer functies te ervaren**". De app begint te scannen. Tik op "**LH716**" en wacht op de verbinding.

SLEEPMODUS

Als u de polsband draagt om te slapen, zal de polsband automatisch in de slaapstand komen vanaf 22.00 uur. Wanneer u

in slaap valt, zal het automatisch de hele nacht slaap/ ondiepe slaap/opstaan detecteren en de kwaliteit van uw slaap berekenen. Na 4 uur slaap zullen de gegevens gesynchroniseerd worden met de App terwijl u slaapt. Het is niet nodig om instellingen te doen. De gegevens kunnen alleen als volgt worden bekeken: Tik op "**STAP**" linksonder. Scroll met uw vinger naar beneden op het scherm. Tik op "Slapen".



BELANGRIJK

1. Stel het niet bloot aan sterke schokken en gooi het niet.
2. Niet laten vallen, kortsluiten, wijzigen, demonteren of doorboren.
3. **Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.**

4. Verwijderd houden van vuurbronnen, direct zonlicht, vochtigheid, hoge temperaturen, water of andere vloeistoffen.
5. Gebruik het niet bij hoge of zeer lage temperaturen.
6. Niet in water onderdompelen. Niet zwemmen of baden met de polsband.
7. Het is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.
8. Verwijder de batterijen als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken.
9. Sluit de polsband altijd aan bij het synchroniseren van gegevens.
10. Zorg ervoor dat u de geheugeninformatie van de mobiele telefoon controleert voordat u de app gebruikt. Als u niet genoeg geheugen hebt, kan uw app worden afgesloten en opnieuw worden opgestart. Wis het geheugen van uw mobiele telefoon.

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ

LET OP:

- Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij bevat veiligheid en bescherming apparaten, die indien beschadigd, warmte kan genereren, ontploffen of ontbranden.
- Aangezien de batterij niet uit de etui kan worden verwijderd, dient u de etui samen met de batterij veilig weg te gooien in de verzamelpunten die bedoeld zijn voor het weggooien van dit soort producten. Zorg ervoor dat de batterij volledig ontladen is voordat u de etui weggooit.

HANDHAVING

- Maak het alleen met een droog doek schoon.
- Het is belangrijk dat geen vloeistof de binnenkant van het werkstuk bereikt.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/
Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764
LANGENFELD, Duitsland

